

MAX LOGGER WIFI

MAX LOGGER WIFI PRO


info@pharmafred.com

www.pharmafred.com

MAX LOGGER WIFI

MAX LOGGER WIFI PRO

- Estos dispositivos han recibido múltiples certificaciones, incluidas CE, FCC, EN12830, FDA, IC, RoHS, RCM y TELEC. También cumplimos con todos los estándares relevantes para dispositivos GSM y WiFi. El cumplimiento de estos permite que los dispositivos de pharmafred se vendan en muchos mercados importantes, incluidos los EE. UU. y la UE. Las agencias de certificación y los laboratorios asociados están acreditados por A2LA (Asociación Americana) para la Acreditación de Laboratorios). Sus estándares de calibración y medición cumplen con la especificación de ISO/IEC 17025.

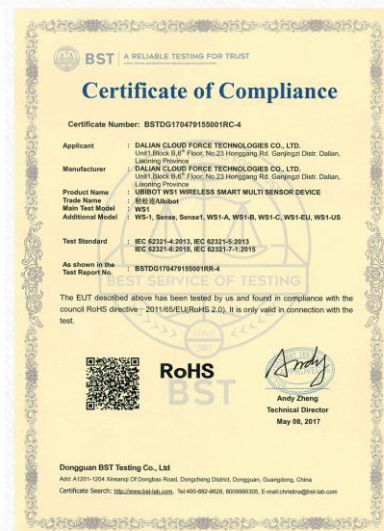

MAX LOGGER WIFI

MAX LOGGER WIFI PRO

Temas:

- Introducción
- Instalación
- Configuración



MAX LOGGER WIFI

MAX LOGGER WIFI PRO



Incluye:

- Dispositivo
- Soporte
- Cinta adhesiva
- Cable Micro-USB



Incluye:

- Dispositivo
- Soporte
- Cable Micro-USB

INTRODUCCIÓN

MAX LOGGER WIFI MAX LOGGER WIFI PRO



Los equipo incorporan tres sensores internos:

- Temperatura
- Humedad.
- Luminosidad

El equipo soporta temperaturas de -10°C a +60°C.



**Sensor de
temperatura**

**Precisión $\pm 0,2$
°C^①**



**Sensor de
humedad**

**Precisión $\pm 2\%$
HR^②**



**Sensor de luz
ambiental**

**Precisión $\pm 10\%$
Rango de 0,01 a
157K lux**



**Sensor de
temperatura
externo**

**Precisión $\pm 0,5$
°C**

Cobertura total con varios sensores

Para satisfacer las diversas demandas de medición en el mercado, estos equipos están equipados con interfaces para conectar diferentes sensores. En campos como la cadena de frío, la sanidad, el almacenamiento, UbiBot de PHARMAFRED Cubre casi todas las demandas de medición de datos al proporcionar datos en tiempo real y monitoreo 24/7

MAX LOGGER WIFI

ACCESORIOS OPCIONALES

MAX LOGGER WIFI Pro



Sonda de temperatura DS18B20

Conector: Micro USB 3 metros
Precisión: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ Rango: $-55^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$



Divisor de cable micro-USB

Material del cable: Longitud del cable de cobre: 18.5cm
Conector: Micro USB



Sonda de temperatura DS18B20

Conector: Micro USB 3 metros
Precisión: $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ Rango: $-55^{\circ}\text{C} \sim 125^{\circ}\text{C}$



Divisor de cable micro-USB

Material del cable: Longitud del cable de cobre: 18.5cm
Conector: Micro USB




Sonda de temperatura de grado industrial PT 100

Conector: Micro USB 3 metros
Tamaño de la sonda: 6x200mm
Rango: $-200^{\circ}\text{C} \sim 400^{\circ}\text{C}$


MAX LOGGER WIFI

ACCESORIOS OPCIONALES

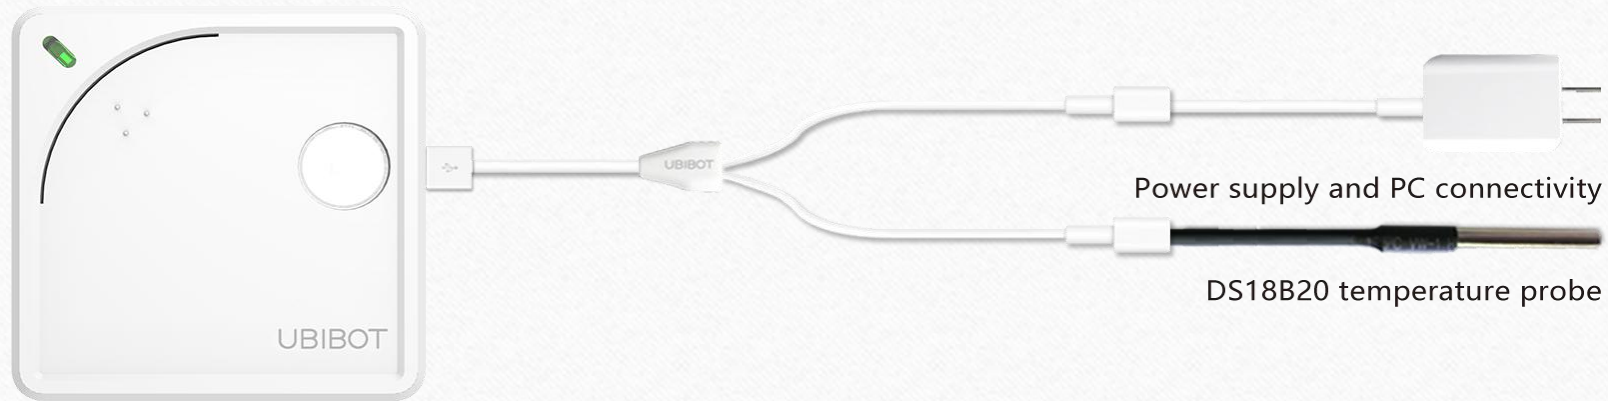

MAX LOGGER WIFI PRO

ACCESORIOS OPCIONALES


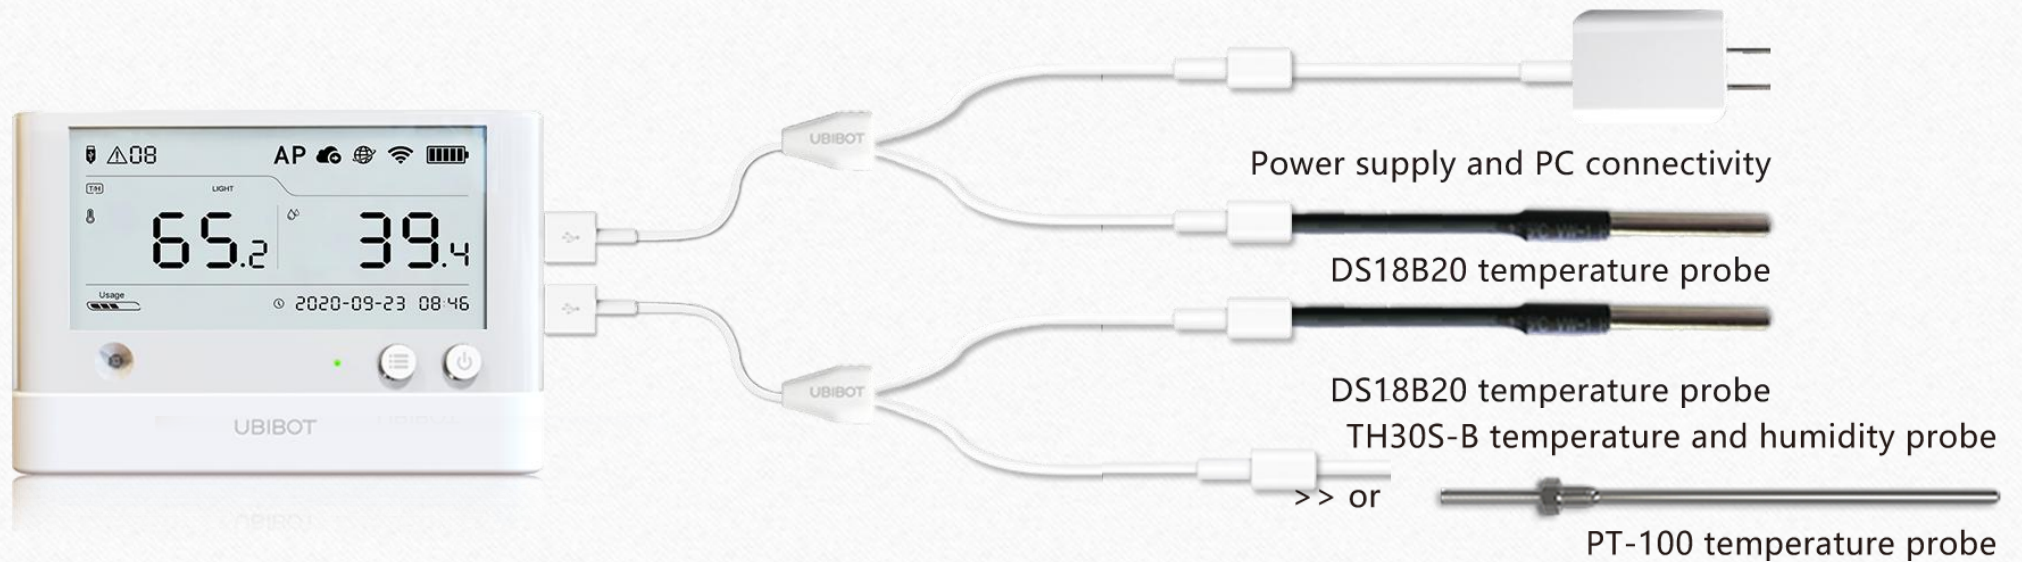


INSTALACIÓN

Copiamos el enlace para descargar el programa y los drivers



<https://mega.nz/file/sK0CzI4B#NRVmsm4QNi7shouwE0h3bQrMxm5QsHIqQ3lUuxJjSiU>

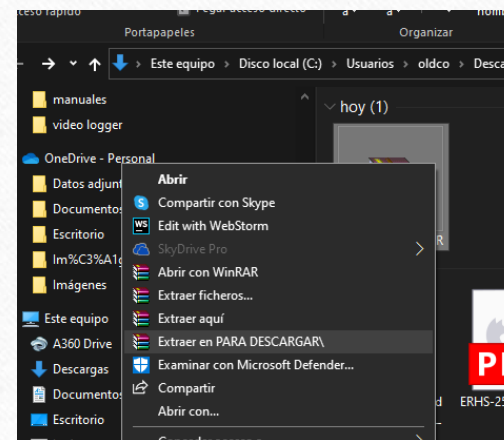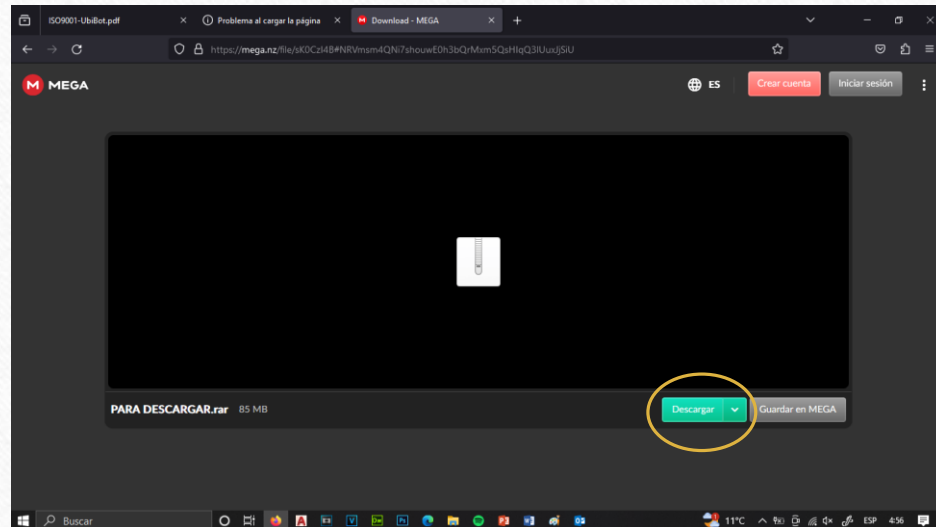

Extraemos los archivos


Create Your UbiBot Account

 8E25 [Change](#)

By signing up, you agree to UbiBot Terms of Service & Privacy Protocol

[Sign up](#)

Procedemos creando la cuenta. Una vez creada la cuenta procederemos en añadir el dispositivo a la plataforma.

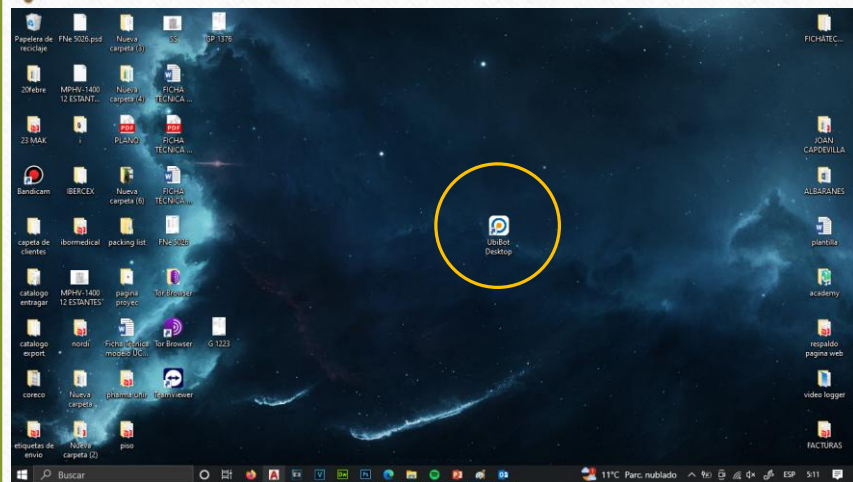

Ingresamos a
UbiBot Desktop

UbiBot - v1.6.9-io



Español

Colocamos el idioma de preferencia

Welcome to UbiBot

Nombre de usuario

info@pharmafred.com

Colocamos el correo registrado

Contraseña

Colocamos la contraseña

Iniciar sesión

Inicio de sesión turístico

① Al iniciar sesión, acepta los Términos

① ¿No tienes una cuenta? Crea una aquí

Buscar

10°C

ESP

5:13

UbiBot - v1.6.9-io

UBIBOT

Dispositivo

Sonda

Cuenta

Consola

inf***@pharmafred.com

Desconectar

Español

No hay dispositivo disponible.

Por favor, encienda el dispositivo y vuelva a conectarlo al puerto USB del ordenador.
NO conecte más de un dispositivo a la vez.
Si no se puede reconocer el dispositivo, intente reiniciarlo.

Re-escanear

Advertencia

No se detectó ningún archivo de controlador. Quizás no haya instalado el controlador del dispositivo.
Si no ha instalado el dispositivo **CONTROLADOR**. Puede hacer clic. [Descargar](#)

NOTA: Haga clic aquí para [Reiniciar dispositivo](#). Si no se puede conectar a su dispositivo, es una implementación de protocolo para que el dispositivo se comunique con el sistema operativo a través del puerto usb.
Sin el controlador, los dispositivos no pueden ser reconocidos por el sistema operativo.



Paso 1

Paso 2 →

Paso 3 →

Paso 4 →

Conectando dispositivo

Conecte el dispositivo o terminal móvil con un cable USB

Mantenga el dispositivo encendido



Detectando dispositivo

⚠ Advertencia

No se detectó ningún archivo de controlador. Quizás no haya instalado el controlador del dispositivo.

Si no ha instalado el dispositivo

CONTROLADOR. Puede hacer clic.

[Descargar](#)

¿Por qué debería instalar el controlador?

El controlador es una implementación de protocolo para que el dispositivo se comunique

NOTA: Haga clic aquí para [Reiniciar dispositivo](#). Si no se puede conectar a su dispositivo.

usb.
Sin el controlador, los dispositivos no pueden ser reconocidos por el sistema operativo.



Una vez conectado el dispositivo al ordenador, esta lo detecta al instante

UbiBot - v1.6.9-io

UBIBOT

Dispositivo Sonda Cuenta Consola

inf***@pharmafred.com Desconectar

Español

Información

Configuración de la red

Configuración del reloj

Configuración de uso fuera de línea

Gráficos sin conexión

Herramientas

Utilidad de puerto serie

Desconectar


Dispositivo no vinculado a esta cuenta

ID del Producto ubibot-ws1a	Número de serie QS762E9WS1A
Puerto USB actual COM4	Dirección MAC 08:b6:1f:c2:6c:c0
Host api.ubibot.io	Puerto 80
IP de respaldo 138.197.224.61	Firmware ws1a_v2.2.4

10°C

ESP 5:37


Damos clip en configuración de la red

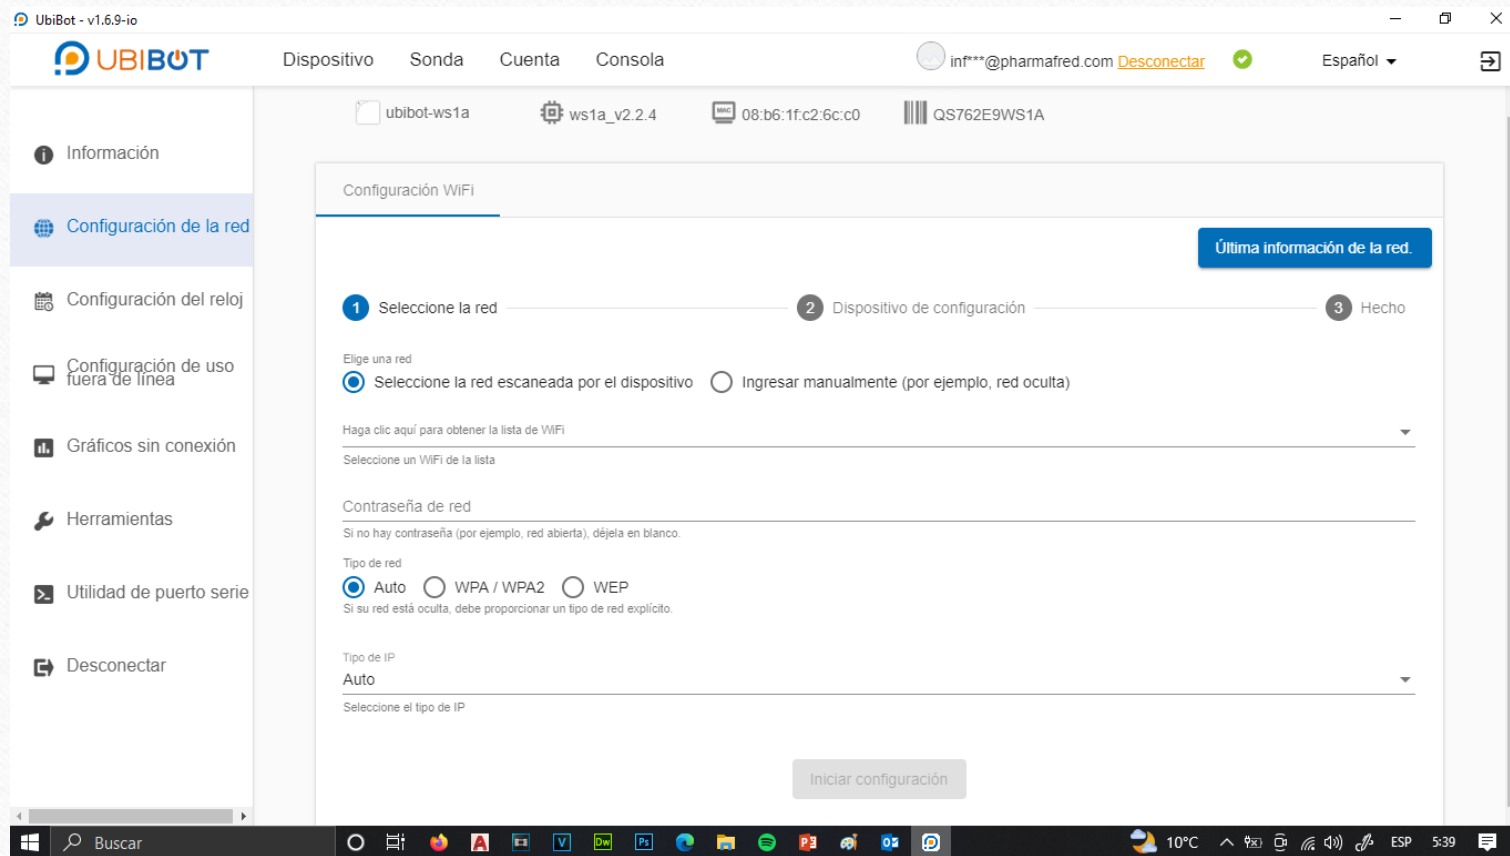

Paso:


1. Seleccione la red escaneada por el dispositivo.
2. Hacemos clic en la casilla para seleccionar la red
3. Ingresamos la contraseña de la red
4. Finalmente damos clic en iniciar la configuración

Nota: esto se realiza en el sitio donde se va a instalar el dispositivo para ver si tiene buena cobertura de señal WIRELESS

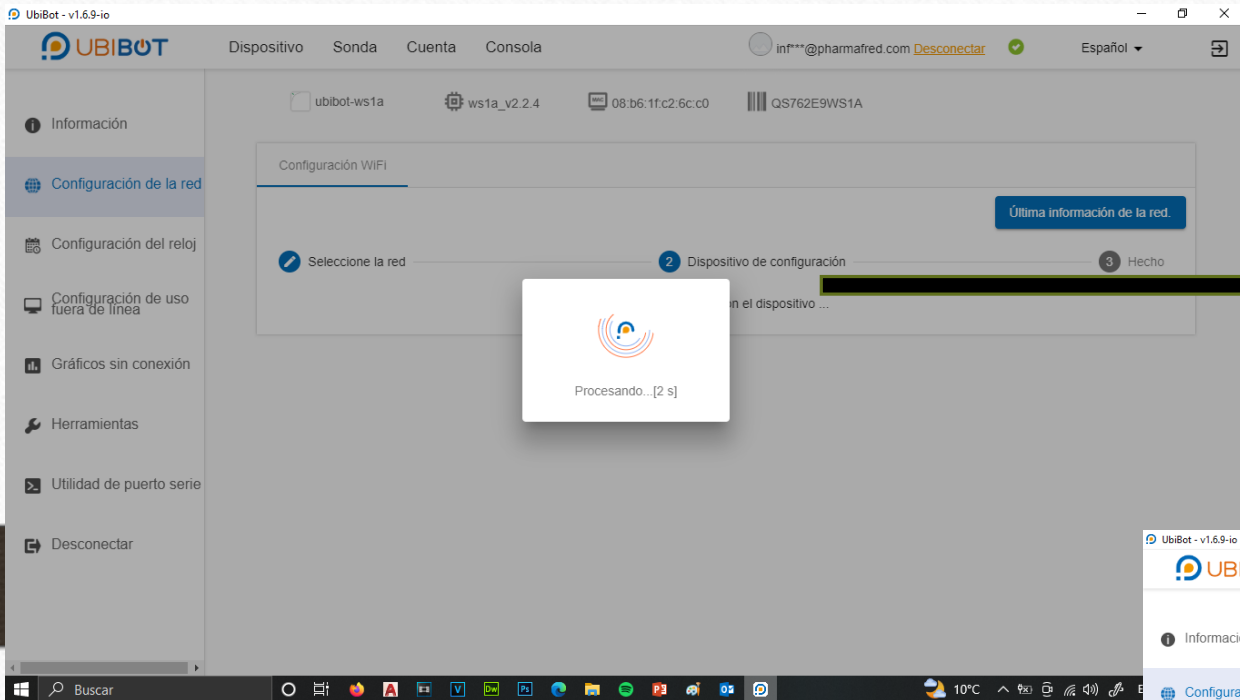


EL DISPOSITIVO PROCEDE A
CONECTARSE A LA RED

Y al final vemos que se conecta a la
red con éxito.

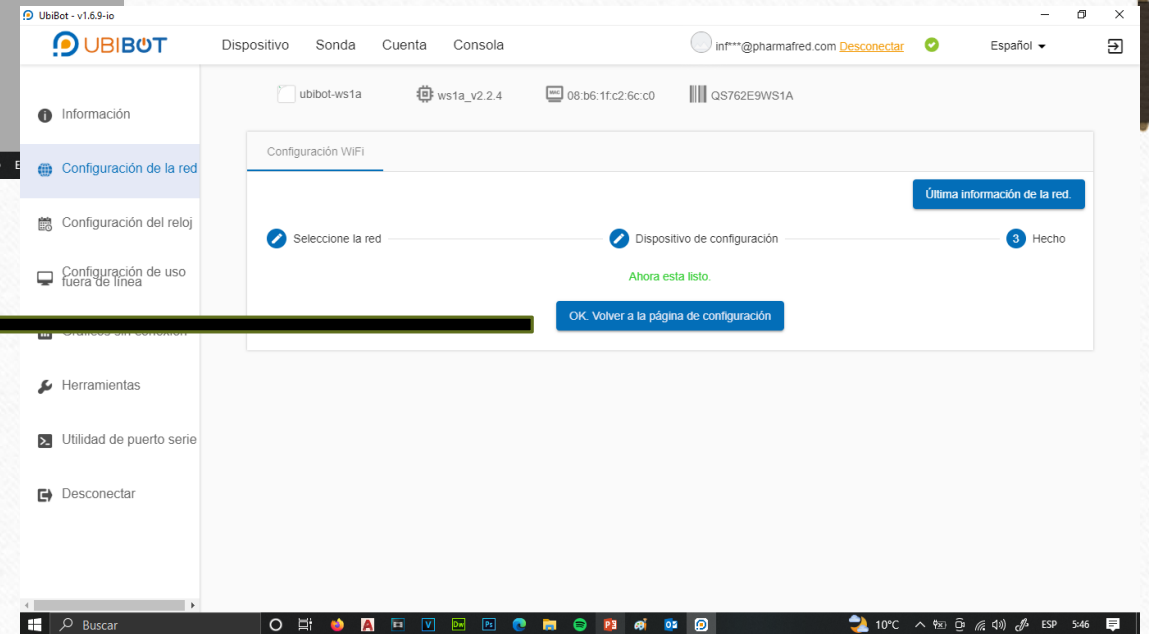

CONFIGURACIÓN

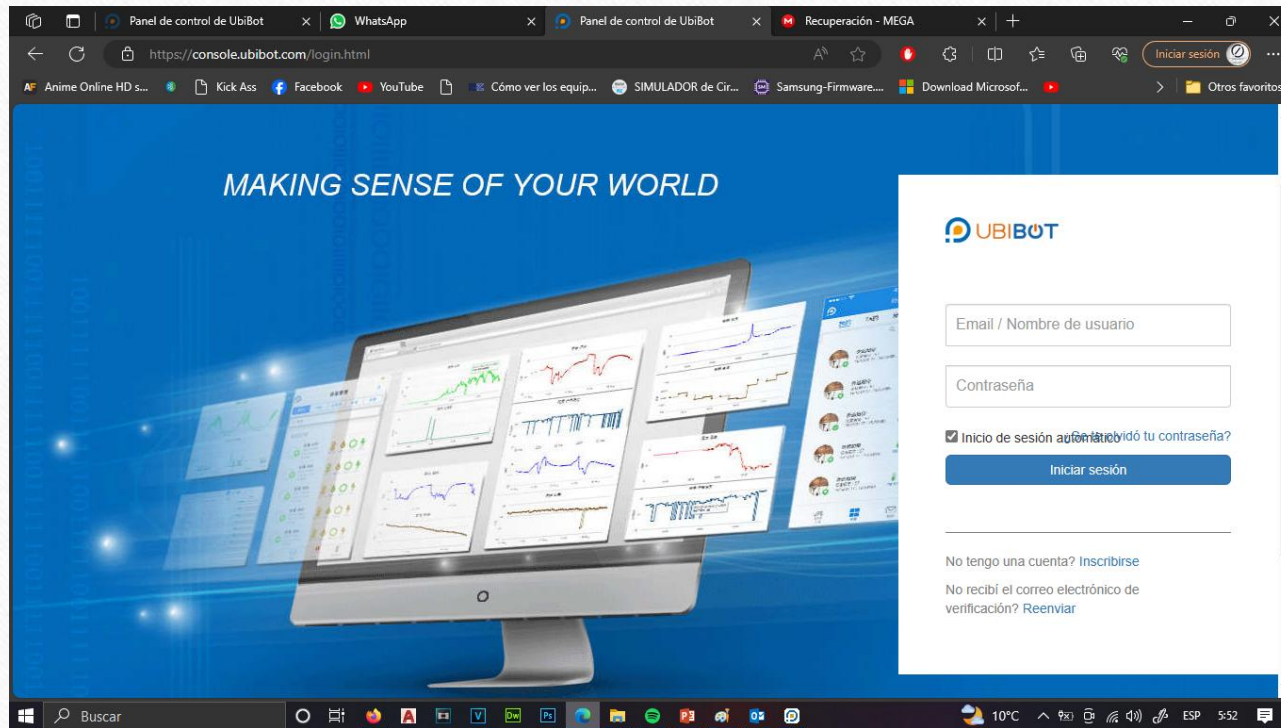

Ingresamos al navegador del internet y procedemos con el correo y la contraseña

Panel de control de UbiBot x WhatsApp x Panel de control de UbiBot x Recuperación - MEGA

https://console.ubibot.com/#/channels?_id=1701493302070

Inicio sesión

Anime Online HD ... Kick Ass Facebook YouTube Cómo ver los equip... SIMULADOR de Cir... Samsung-Firmware... Download Microsof... Otros favoritos

Almacén de datos

6/400 Paquete de recursos de correo electrónico 2 Equipamientos 61.8 kB Espacio total utilizado

Buscar

Compartir Exportación de archivos por lotes PDF Exportar lista de dispositivos Auto-reproducción Número de serie Mostrar en el mapa °C/°F sonido d

Proyección de canales

Canal ID	Canal	Estado	Permiso	Lecturas del sensor	Última actualización	El uso de recursos
74743 Ver	MAX LOGGER WIFI PRO SN: C5TB***EWS1P			15.1 46.7 0.0 5.0 -55 4.5 USB	en 14 horas	Plan Gratis 61.8 kB/200.0 5.5 kB/1.0 GB
74754 Ver	C-74754 SN: QS76***WS1A			21.2 48.7 26.5 3.0 -48 USB		Plan Gratis 200.0 MB

Por página 10 <Anterior 1 próximo> Total 1 paginas, Vamos página Okay

Ahora
procederemos a
configuración del
dispositivo para
un equipo de
refrigeración

Hacemos clip en VER

Panel de control de UbiBot x WhatsApp x Panel de control de UbiBot x Recuperación - MEGA x

https://console.ubibot.com/#/channels/74754/private?from=all

Anime Online HD s... Kick Ass Facebook YouTube Cómo ver los equip... SIMULADOR de Cir... Samsung-Firmware... Download Microsof... Otros favoritos

Casa 0.00 Créditos Tarjeta SIM Mensajes Espacio Precios Documentos de API Azul Español inf***@pharmafred.com

C-74754
Sin descripción

12.9 49.8 22.2 3.0

-52 USB

Mostrar todos los sensores Pedidos Cuentas Compartir Borrar datos del canal

Eliminar dispositivo 2/2

Propietario:	pharmafredtemp	Acceso:	Privado Espacio	Activado en:	02/12/2023 19:36:49 (Europe/Madrid)
Canal ID:	74754	El paquete actual:	Plan Gratis cambio	Última identificación de entrada y fecha:	02/12/2023 19:59:50 (en 14 horas) #383
Número de serie:	QS76***WS1A Dupdo	Espacio usado:	-	Versión de firmware:	ws1a_v2.2.4
Identificación de producto:	ubibot-ws1a	Descargas mensuales de tráfico:	10.1 kB	Red:	Dirección MAC: 08:b6:1f:c2:6c:c0 Dupdo Wifi: MIWIFI_B7FC_2g

Vista privada Reglas Trigger Logs **Configuraciones** Comandos pendientes Comandos ejecutados Directiva de dispositivos Claves API Importación / Exportación de datos

Vista pública Registros

Muestra desde 01/12/2023 A 02/12/2023 Refrescar Descargar Seleccionar sensor Accesibilidad Extensión de gráfico

https://console.ubibot.com

Buscar 13°C Mayorm. nublado ESP 6:10

Paso 1: Damos clip en configuración

Panel de control de UbiBot x WhatsApp x Panel de control de UbiBot x Recuperación - MEGA

https://console.ubibot.com/#/channels/74754/settings?from=all&page=NaN

Anime Online HD s... Kick Ass Facebook YouTube Cómo ver los equip... SIMULADOR de Cir... Samsung-Firmware... Download Microsof... Otros favoritos

Casa 0.00 Créditos Tarjeta SIM Mensajes Espacio Precios Documentos de API Azul Español inf***@pharmafred.com

Identificación de producto: ubibot-ws1a Descargas mensuales de tráfico: 11.3 kB Red: Dirección MAC: 08:b6:1f:c2:6c:c0 Wifi: MIWIFI_B7FC_2g

Vista privada Reglas Trigger Logs Configuraciones Comandos pendientes Comandos ejecutados Directiva de dispositivos Claves API Importación / Exportación de datos

Vista pública Registros

Perfil Gestión de datos Calibrar sensores Configuración de la pantalla del sensor Gestión de campo virtual (Beta)

Nombre del Canal : C-74754 [Editar](#)

Descripción : Ingrese la descripción de su dispositivo

Etiquetas de dispositivo : -- APAGADO --

Sitio web : Si tiene un sitio web que contiene información sobre su canal UbiBot, especifique la URL.

Permiso : Privado [Cambio](#) Puede ver los dispositivos compartidos por otros habilitando el permiso Público.

Ubicación : 40.4172 'N , -3.684 'W **La ubicación del dispositivo se estima utilizando la dirección IP durante el proceso de activación. Si es necesario, no dude en elegir la ubicación precisa del mapa.**

https://console.ubibot.com

Buscar

Alerta méteo 6:11

Panel de control de UbiBot x WhatsApp x Panel de control de UbiBot x Recuperación - MEGA

https://console.ubibot.com/#/channels/74754/settings?from=all&page=NaN

Anime Online HD s... Kick Ass Facebook YouTube Cómo ver los equip... SIMULADOR de Cir... Samsung-Firmware... Download Microsof... Otros favoritos

Casa 0.00 Créditos Tarjeta SIM Mensajes Espacio Precios Documentos de API Azul Español inf***@pharmafred.com

Identificación de producto: ubibot-ws1a Descargas mensuales de tráfico: 12.5 kB Red: Dirección MAC: 08:b6:1f:c2:6c:c0 Dupdo Wifi: MIWIFI_B7FC_2g

Vista privada Reglas Trigger Logs Configura... Vista pública Registros

Perfil Gestión de datos Calibrar sensores

Nombre del Canal : C-74754 Descripción : Ingrese la descripción de s dispositivo Etiquetas de dispositivo : -- APAGADO -- Sitio web : Si tiene un sitio web que Permiso : Privado Ubicación : 40.4172 'N , -3.684 'W

Mejora la información del equipo

No picture

Nombre del Canal Descripción Sitio web

Etiquetas de dispositivo

Añadir +

Cancelar Okay

La ubicación del dispositivo se estima utilizando la dirección IP durante el proceso de activación. Si es necesario, no dude en elegir la ubicación precisa del mapa.

Colocamos el nombre del equipo frigorífico el cual va a ser monitorizado

13°C Mayorm. nublado ESP 6:14

Panel de control de UbiBot x WhatsApp x Panel de control de UbiBot x Recuperación - MEGA

https://console.ubibot.com/#/channels/74754/settings?from=all&page=NaN

Anime Online HD s... Kick Ass Facebook YouTube Cómo ver los equip... SIMULADOR de Cir... Samsung-Firmware... Download Microsof... Otros favoritos

Casa 0.00 Créditos Tarjeta SIM Mensajes Espacio Precios Documentos de API Azul Español inf***@pharmafred.com

No. Canal ID: 74754 Paquete actual: Plan Gratis Cambiar

Ultima identificación de entrada y fecha: 19:59:50 (en 14 horas) #383

Número de serie: QS76***WS1A Dupdo Espacio usado: - Versión de firmware: ws1a_v2.2.4

Identificación de producto: ubibot-ws1a Descargas mensuales de tráfico: 12.5 kB Red: Dirección MAC: 08:b6:1f:c2:6c:c0 Dupdo Wifi: MIWIFI_B7FC_2g

Vista privada Reglas Trigger Logs Configuraciones Comandos pendientes Comandos ejecutados Directiva de dispositivos Claves API Importación / Exportación de datos

Vista pública Registros

Perfil **Gestión de datos** Calibrar sensores Configuración de la pantalla del sensor Gestión de campo virtual (Beta)

Nombre del Canal : VACUNAS Editar

Descripción : Ingrese la descripción de su dispositivo

Etiquetas de dispositivo : -- APAGADO --

Sitio web : Si tiene un sitio web que contiene información sobre su canal UbiBot, especifique la URL.

Permiso : Privado Cambio Puede ver los dispositivos compartidos por otros habilitando el permiso Público.

Buscar 13°C Mayorm. nublado ESP 6:16

Luego
hacemos clip
en gestión de
datos

Panel de control de UbiBot x WhatsApp x Panel de control de UbiBot x Recuperación - MEGA

https://console.ubibot.com/#/channels/74754/settings?from=all&page=NaN

Inicio sesión

AF Anime Online HD s... Kick Ass Facebook YouTube Cómo ver los equip... SIMULADOR de Cir... Samsung-Firmware... Download Microsof... Otros favoritos

Panel de control de UbiBot

Vista pública Registros

Perfil Gestión de datos Calibrar sensores Configuración de la pantalla del sensor Gestión de campo virtual (Beta)

Ciclo de sincronización de datos : 30 minutos [Editar](#) Configuración de administración de datos de clonación

Cuanto más corto es el intervalo de sincronización, más corta es la duración de la batería, y viceversa. Haga clic en el enlace para obtener presentaciones detalladas. [enlazar](#)
La configuración del 'período de sincronización de datos' afectará la 'advertencia' y los impulsos relacionados. Si realiza cambios en el 'Período de sincronización de datos', actualice las funciones relacionadas, como 'Alerta sin conexión' y 'Alerta diferida'.

Temperatura y humedad :	10 minutos	Editar	☒
Luz ambiental :	10 minutos	Editar	☒
Temperatura externa (DS18B20) :	10 minutos	Editar	☒
Energía de la batería :	2 horas	Editar	☒

Luz de notificación LED : En [Editar](#) El indicador se puede deshabilitar por separado para la sección de sincronización de datos. (Esto no tiene efecto en otras condiciones)

Windows 10 taskbar: Buscar, Firefox, VS Code, Docker, Spotify, etc.

En la sección de ciclo de sincronización de datos hacemos clic en editar y colocamos 1 minuto y en la sección temperatura y humedad 1 minuto

Panel de control de UbiBot | WhatsApp | Panel de control de UbiBot | Recuperación - MEGA

https://console.ubibot.com/#/channels/74754/settings?from=all&page=NaN

Inicio sesión

Panel de control de UbiBot

Casa 0.00 Créditos Tarjeta SIM Mensajes Espacio Precios Documentos de API Azul Español inf***@pharmafred.com

Vista pública Registros

Perfil **Gestión de datos** Calibrar sensores Configuración de la pantalla del sensor Gestión de campo virtual (Beta)

Ciclo de sincronización de datos : 1 minutos [Editar](#) [Configuración de administración de datos de clonación](#)

Cuanto más corto es el intervalo de sincronización, más corta es la duración de la batería, y viceversa. Haga clic en el enlace para obtener presentaciones detalladas. [enlazar](#)
La configuración del 'período de sincronización de datos' afectará la 'advertencia' y los impulsos relacionados. Si realiza cambios en el 'Período de sincronización de datos', actualice las funciones relacionadas, como 'Alerta sin conexión' y 'Alerta diferida'.

Temperatura y humedad :	1 minutos	Editar	☒
Luz ambiental :	10 minutos	Editar	☒
Temperatura externa (DS18B20) :	10 minutos	Editar	☒
Energía de la batería :	2 horas	Editar	☒

Luz de notificación LED : En [Editar](#) El indicador se puede deshabilitar por separado para la sección de sincronización de datos. (Esto no tiene efecto en otras condiciones)

Buscar 13°C Mayorm. nublado ESP 6:21

Nota: entre menos tiempo le demos a la sincronización de datos, más consumo de batería va a tener. Por eso se conecta a una red eléctrica y cuando tenga un fallo de tensión va a seguir monitorizando hasta que resuelvan el fallo de tensión del equipo frigorífico

Panel de control de UbiBot

WhatsApp

Panel de control de UbiBot

Recuperación - MEGA

https://console.ubibot.com/#/channels/74754/settings?from=all&page=NaN

Inicio sesión

Anime Online HD s... Kick Ass Facebook YouTube Cómo ver los equip... SIMULADOR de Cir... Samsung-Firmware... Download Microsof... Otros favoritos

Casa 0.00 Créditos Tarjeta SIM Mensajes Espacio Precios Documentos de API Azul Español inf***@pharmafred.com

Canal ID: 74754 El paquete actual: Plan Gratis cambio Última identificación de entrada y fecha: 02/12/2023 20:07:24 (en 14 horas) #387

Número de serie: QS76***WS1A Dupdo Espacio usado: - Versión de firmware: ws1a_v2.2.4

Identificación de producto: ubibot-ws1a Descargas mensuales de tráfico: 14.9 kB Red: Dirección MAC: 08:b6:1f:c2:6c:c0 Dupdo Wifi: MIWIFI_B7FC_2g

Vista privada Reglas Trigger Logs Configuraciones Comandos pendientes Comandos ejecutados Directiva de dispositivos Claves API Importación / Exportación de datos

Vista pública Registros

Perfil Gestión de datos Calibrar sensores Configuración de la pantalla del sensor Gestión de campo virtual (Beta)

Nombre del Canal : VACUNAS Editar

Descripción : Ingrese la descripción de su dispositivo

Etiquetas de dispositivo : - APAGADO -

Sitio web : Si tiene un sitio web que contiene información sobre su canal UbiBot, especifique la URL.

Permiso : Privado Cambio Puede ver los dispositivos compartidos por otros habilitando el permiso Público

Buscar 13°C Mayorm. nublado ESP 6:25

Luego procederemos a la sección de REGLAS.

En esta parte vamos a colocar las alarmas como:

1. Alarma por baja temperatura
2. Alarma por alta temperatura
3. Alarma por fallo de tensión

Panel de control de UbiBot x WhatsApp x Panel de control de UbiBot x Sensores de entorno WiFi U x Recuperación - MEGA x

https://console.ubibot.com/#/channels/74754/rules?from=all

Anime Online HD s... Kick Ass Facebook YouTube Cómo ver los equip... SIMULADOR de Cir... Samsung-Firmware... Download Microsof... Otros favoritos

Casa 0.00 Créditos Tarjeta SIM Mensajes Espacio Precios Documentos de API Azul Español inf***@pharmafred.com

Identificación de producto: ubibot-ws1a Descargas mensuales de tráfico: 19.8 kB Red: Dirección MAC: 08:b6:1f:c2:6c:c0 Wifi: MIWIFI_B7FC_2g

Vista privada Reglas Trigger Logs Configuraciones Comandos pendientes Comandos ejecutados Directiva de dispositivos Claves API Importación / Exportación de datos

Vista pública Registros

Ingrese los términos de búsqueda Crear alerta sin conexión **Crear alerta de sensor** Alerta de sonda fuera de línea (Beta) Crear alerta de USB inactivo

Administrador de reglas de lote(Beta) Eliminar todas las reglas

ID de regla	Nombre de la regla	Estado	Detalles de reglas	Modo de alerta	Receptor de alerta	Tipo de regla	Tipo de
140585	Default Offline Alert	EN	Terminado período específico (defecto) sin sincronización de datos	APP, Email	App, info@pharmafred.com	Alerta fuera de línea (Recuperación)	Alerta de una sol

Ayuda:
1. ¿Qué son las reglas de alerta?
Puede establecer reglas de alerta personalizadas para su dispositivo. Cuando se alcanzan los puntos críticos de activación, te alertará según tus modos preferidos. Tenga en cuenta que la alerta se activa en función de la base de datos de la plataforma. Significa que solo cuando los datos se sincronizan con la plataforma, las alertas se pueden activar. Por lo tanto, cuando la frecuencia de muestreo es mayor que el intervalo de sincronización, solo puede recibir las alertas en el momento de la carga de datos.

Buscar 13°C Mayorm. nublado ESP 6:30

REGLAS

Damos clip en alertas de sensor

Panel de control de UbiBot x WhatsApp x Panel de control de UbiBot x Sensores de entorno WiFi U x Recuperación - MEGA x

https://console.ubibot.com/#/channel/74754/addRule?ruleType=numeric

Anime Online HD s... Kick Ass Facebook YouTube Cómo ver los equip... SIMULADOR de Cir... Samsung-Firmware... Download Microsof... Otros favoritos

Configuración

de reglas

Condición de alerta :

Valor umbral : °C

Nombre de la regla : Opcional

Tipo de alertas :

Alerta de una sola vez: Solo active una alerta la primera vez que se cruce el umbral de alerta. Por ejemplo, si configura una alerta para una temperatura superior a 15 °C, se le notificará cuando la temperatura detectada alcance 15.1 °C. Si la nueva lectura de temperatura sigue siendo superior a 15 °C, no se activarán nuevas alertas. Cuando la temperatura cae por debajo de 15 °C, la alerta se restablece y se le notificará cuando la temperatura supere los 15 next.

13°C Mayorm. nublado 6:32

ALARMAS

En esta opción damos
procederemos a
colocar los
parámetros de las
alarmas

Ya sea por alta o
baja temperatura
Ahora nosotros
procederemos con
la alarma de alta
temperatura.

Panel de control de UbiBot

WhatsApp

Panel de control de UbiBot

Sensores de entorno WiFi U

Recuperación - MEGA

https://console.ubibot.com/#/channel/74754/addRule?ruleType=numeric

Iniciar sesión

Anime Online HD s...

Kick Ass

Facebook

YouTube

Cómo ver los equip...

SIMULADOR de Cir...

Samsung-Firmware...

Download Microsof...

Otros favoritos

VACUNAS / Crear Datos Alerta

1. Seleccionar datos de alerta

2. Elija el método de alarma

3. Confirmar reglas de alerta

Establecer hora de alerta :

00:00

a

23:59

Notificación de recuperación :

Recibirá una notificación después de que el dispositivo vuelva a su estado normal.

Modo de alerta

Email

APP

SMS

Llamada de voz

HTTP

Mando

alexa

LINE Notify

Anterior

Próximo paso

Ayuda

Puede establecer reglas de alerta para el dispositivo. Cuando se cumplan las condiciones, se alertará al dispositivo; y la información se enviará instantáneamente en el método de notificación que establezca. En general, las alertas por SMS y voz están sujetas a las siguientes restricciones de frecuencia

SMS: para el mismo número, el número de SMS enviados en 1 día natural no supera los 200.

Llamada de voz: para el mismo número, se enviarán un máximo de 2 mensajes en 30 segundos, un máximo de 10 mensajes en 10 minutos, un máximo de 50 mensajes en 1 día y un máximo de 50 mensajes en el horario de 22:00 a 08:00 del día siguiente.

Las restricciones anteriores pueden verse afectadas por diferentes operadores, segmentos numéricos, configuraciones antiacos, etc., y están sujetas a la situación real.

Buscar

13°C Mayorm. nublado

6:39

Panel de control de UbiBot x WhatsApp x Panel de control de UbiBot x Sensores de entorno WiFi U x Recuperación - MEGA x + - x

← ↻ 🔒 https://console.ubibot.com/#/channel/74754/addRule?ruleType=numeric 🔍 A ☆ 🔴 ⚙️ 📄 ☆ 📁 Iniciar sesión ...

AF Anime Online HD s... Kick Ass Facebook YouTube Cómo ver los equip... SIMULADOR de Cir... Samsung-Firmware... Download Microsof... > Otros favoritos

☰ Casa 0.00 Créditos Tarjeta SIM Mensajes Espacio Precios Documentos de API Azul Español inf***@pharmafred.com

< VACUNAS / Crear Datos Alerta

1. Seleccionar datos de alerta 2. Elija el método de alarma 3. Confirmar reglas de alerta

Establecer hora de alerta : 00:00 a 23:59

Modo de alerta

Email APP

LINE Notify

Agregar correo electrónico

Introduzca la dirección de correo electrónico: Introduzca una dirección de correo e

Cancelar Okay

Email

La dirección de correo electrónico para recibir notificaciones y mensajes personalizados. El mensaje personalizado es opcional y se mostrará como información adicional en el cuerpo del correo electrónico desencadenante. Se aplicarán tarifas cuando se exceda el umbral. [Aprende más](#)

Importar Exportar

Receptor de alerta

Mensaje personalizado (opcional) Mensaje personalizado

Buscar 13°C Mayorm. nublado ESP 6:41

Ingresamos el correo electrónico el cual nos va a llegar las alarmas

Panel de control de UbiBot x WhatsApp x Panel de control de UbiBot x Sensores de entorno WiFi U x Recuperación - MEGA x

https://console.ubibot.com/#/channel/74754/addRule?ruleType=numeric

Inicio sesión

Anime Online HD s... Kick Ass Facebook YouTube Cómo ver los equip... SIMULADOR de Cir... Samsung-Firmware... Download Microsof... Otros favoritos

Casa 0.00 Créditos Tarjeta SIM Mensajes Espacio Precios Documentos de API Azul Español info***@pharmafred.com

< VACUNAS / Crear Datos Alerta

1. Seleccionar datos de alerta 2. Elija el método de alarma 3. Confirmar reglas de alerta

Establecer hora de alerta : 00:00 a 23:59 Notificación de recuperación : Recibirá una notificación después de que el dispositivo vuelva a su estado normal.

Modo de alerta

Email APP SMS Llamada de voz HTTP Mando Alexa

LINE Notify

Email

La dirección de correo electrónico para recibir notificaciones y mensajes personalizados. El mensaje personalizado es opcional y se mostrará como información adicional en el cuerpo del correo electrónico desencadenante. Se aplican límites cuando se excede el umbral. Aprende más

info@pharmafred.com x Receptor de alerta

Mensaje personalizado (opcional) Mensaje personalizado

Importar Exportar

Buscar 13°C Mayorm. nublado ESP 6:42

En esta sección
podemos colocar otro
correo o varios más.

Luego damos
próximo paso

Panel de control de UbiBot x WhatsApp x Panel de control de UbiBot x Sensores de entorno WiFi U x Recuperación - MEGA x

https://console.ubibot.com/#/channel/74754/addRule?ruleType=numeric

Anime Online HD s... Kick Ass Facebook YouTube Cómo ver los equip... SIMULADOR de Cir... Samsung-Firmware... Download Microsof... Otros favoritos

Casa 0.00 Créditos Tarjeta SIM Mensajes Espacio Precios Documentos de API Azul Español inf***@pharmafred.com

< VACUNAS / Crear Datos Alerta

1. Seleccionar datos de alerta 2. Elija el método de alarma 3. Confirmar reglas de alerta

⚠ Antes de configurar advertencias continuas, debe confirmar que el entorno puede soportar los rangos de parámetros relevantes y evitar advertencias frecuentes. Por defecto, la plataforma no enviará un mensaje de alerta nuevamente después de más de 5 advertencias continuas en una hora.

Condición de alerta

Temperatura > 10

Tipo de alerta y nombre

Modo de alerta: Alerta de una sola vez

Nombre de la regla: ALARMA POR ALTA TEMPERATURA V

Método de alarma y objeto receptor

Email: info@pharmafred.com

Configuraciones avanzadas

Establecer hora de alerta: 00:00-23:59

Cancelar Anterior **Okay**

Buscar 13°C Mayorm. nublado ESP 6:46

Por ultimo
revisamos si
todo lo que
hicimos esta
correcto y
procederemos
en el icono de
OKAY

Panel de control de UbiBot x WhatsApp x Panel de control de UbiBot x Sensores de entorno WiFi U x Recuperación - MEGA x

https://console.ubibot.com/#/channels/74754/rules

Inicio sesión

Anime Online HD s... Kick Ass Facebook YouTube Cómo ver los equip... SIMULADOR de Cir... Samsung-Firmware... Download Microsof... Otros favoritos

Casa 0.00 Créditos Tarjeta SIM Mensajes Espacio Precios Documentos de API Azul Español inf***@pharmafred.com

VACUNAS Sin descripción 9.1 74.1 0.0 3.0 -57 USB

Mostrar todos los sensores Pedidos Cuentas Compartir Borrar datos del canal Eliminar dispositivo 2/2

Propietario: pharmafred

Canal ID: 74754

Número de serie: QS76***WS1A Dupdo

Identificación de producto: ubibot-ws1a

Activado en: 02/12/2023 19:36:49 (Europe/Madrid)

Última identificación de entrada y fecha: 02/12/2023 20:38:05 (en 14 horas) #458

Versión de firmware: ws1a_v2.2.4

Dirección MAC: 08:b6:1f:c2:6c:c0 Dupdo

Wifi: MIWIFI_B7FC_2g

Vista privada Reglas Trigger Logs Configuraciones Comandos pendientes Comandos ejecutados Directiva de dispositivos Claves API Importación / Exportación de datos Vista pública Registros

Ingrese los términos de búsqueda

Crear alerta sin conexión Crear alerta de sensor Alerta de sonda fuera de línea (Beta) Crear alerta de USB inactivo Administrador de reglas de lote (Beta) Eliminar todas las reglas

ID de regla	Nombre de la regla	Estado	Detalles de reglas	Modo de alerta	Receptor de alerta	Tipo de regla	Tipo de alertas	Establecer hora de alerta	C
140585	Default Offline Alert	EN	Terminado período específico (defecto) sin sincronización de datos	APP, Email	App, info@pharmafred.com	Alerta fuera de línea (Recuperación)	Alerta de una sola vez, Recuperación	00:00~24:00	02
140588	ALARMA POR ALTA TEMPERATURA	EN	Temperature > 10°C	Email	info@pharmafred.com	Alerta de sensor	Alerta de una sola vez, Intervalo	00:00~23:59	02
140589	ALARMA BAJA TEMPERATURA	EN	Temperature < 0°C	Email	info@pharmafred.com	Alerta de sensor	Alerta de una sola vez, Intervalo	00:00~23:59	02

Ayuda: 1. ¿Qué son las reglas de alerta? Puede establecer reglas de alerta personalizadas para su dispositivo. Cuando se alcanzan los puntos críticos de activación, te alertará según tus modos preferidos. Tenga en cuenta que la alerta se activa en función de la base de datos de la plataforma. Significa que solo cuando los datos se sincronizan con la plataforma, las alertas se pueden activar. Por lo tanto, cuando la frecuencia de muestreo es mayor que el intervalo de sincronización, solo puede recibir las alertas en el momento de la carga de datos.

Buscar 13°C Mayorm. nublado ESP 6:48

En esta captura creamos la siguiente alarma (ALARMA BAJA TEMPERATURA con los mismo paso de alta temperatura con la diferencia de símbolo <

Panel de control de UbiBot

WhatsApp

Panel de control de UbiBot

Sensores de entorno WiFi U

Recuperación - MEGA

←

→

↻

https://console.ubibot.com/#/channels/74754/rules

🔍

A

☆

🔧

📄

🔖

🔗

🔒

Iniciar sesión

AF

Anime Online HD s...

Kick Ass

Facebook

YouTube

Cómo ver los equip...

SIMULADOR de Cir...

Samsung-Firmware...

Download Microsof...

Otros favoritos

🏠

0.00 Créditos

Tarjeta SIM

Mensajes

Espacio

Precios

Documentos de API

Azul

Español

inf***@pharmafred.com

VACUNAS

Sin descripción

9.4

77.3

0.0

5.0

-18

USB

Mostrar todos los sensores

Pedidos

Cuentas

Compartir

Borrar datos del canal

Eliminar dispositivo

2/2

Propietario:

pharmafredtemp

Acceso:

Privado

Espacio

Activado en:

02/12/2023 19:36:49 (Europe/Madrid)

Canal ID:

74754

El paquete actual:

Plan Gratis

cambio

Última identificación de entrada y fecha:

02/12/2023 20:42:38 (en 14 horas) #472

Número de serie:

QS76***WS1A

Dupdo

Espacio usado:

27.5 kB

Versión de firmware:

ws1a_v2.2.4

Identificación de producto:

ubibot-ws1a

Descargas mensuales de tráfico:

19.8 kB

Red:

Dirección MAC: 08:b6:1f:c2:6c:c0

Dupdo

Wifi: MIWIFI_B7FC_2g

Vista privada

Reglas

Trigger Logs

Configuraciones

Comandos pendientes

Comandos ejecutados

Directiva de dispositivos

Claves API

Importación / Exportación de datos

Vista pública

Registros

🔍

Ingrese los términos de búsqueda

Crear alerta sin conexión

Crear alerta de sensor

Alerta de sonda fuera de línea (Beta)

Crear alerta de USB inactivo

Administrador de reglas de lote(Beta)

Eliminar todas las reglas

ID de regla	Nombre de la regla	Estado	Detalles de reglas	Modo de alerta	Receptor de alerta	Tipo de regla	Tipo de alertas	Establecer hora de alerta
140585	Default Offline Alert	EN	Terminado período específico (defecto) sin sincronización de datos	APP, Email	App, info@pharmafred.com	Alerta fuera de línea (Recuperación)	Alerta de una sola vez, Recuperación	00:00~24:00
140588	ALARMA POR ALTA TEMPERATURA	EN	Temperature > 10°C	Email	info@pharmafred.com	Alerta de sensor	Alerta de una sola vez, Intervalo	00:00~23:59
140589	ALARMA BAJA TEMPERATURA	EN	Temperature < 0°C	Email	info@pharmafred.com	Alerta de sensor	Alerta de una sola vez, Intervalo	00:00~23:59

🔗

Ayuda:

1.¿Qué son las reglas de alerta?

Puede establecer reglas de alerta personalizadas para su dispositivo. Cuando se alcanzan los puntos críticos de activación, te alertará según tus modos preferidos. Tenga en cuenta que la alerta se activa en función de la base de datos de la plataforma. Significa que solo cuando los datos se sincronizan con la plataforma, las alertas se pueden activar. Por lo tanto, cuando la frecuencia de muestreo es mayor que el intervalo de sincronización, solo puede recibir las alertas en el momento de la carga de datos.

ALARMA POR FALLO DE TENSION

En esta sección es opcional. Pero es apropiado agregar esta opción para saber si un equipo frigorífico a tenido un apagón

Configuración

 de reglas

Nombre de la
regla :

p.ej. Temperatura de la oficina

Optional

Tipo de
alertas :

Alerta de una sola vez

Alerta continua

Alerta de una sola vez: Solo active una alerta la primera vez que se cruce el umbral de alerta. Por ejemplo, si configura una alerta para una temperatura superior a 15 °C, se le notificará cuando la temperatura detectada alcance 15,1 °C. Si la nueva lectura de temperatura sigue siendo superior a 15 °C, no se activarán nuevas alertas. Cuando la temperatura cae por debajo de 15 °C, la alerta se restablece y se le notificará cuando la temperatura supere los 15 next.

Próximo paso

? Ayuda

Puede establecer reglas de alerta para el dispositivo. Cuando se cumplan las condiciones, se alertará al dispositivo; y la información se enviará instantáneamente en el método de notificación que establezca. En general, las alertas por SMS y voz están sujetas a las siguientes restricciones de frecuencia

SMS: para el mismo número, el número de SMS enviados en 1 día natural no supera los 200.

Llamada de voz: para el mismo número, se enviarán un máximo de 2 mensajes en 30 segundos, un máximo de 10 mensajes en 10 minutos, un máximo de 50 mensajes en 1 día y un máximo de 50 mensajes en el horario de 22:00 a 08:00 del día siguiente.

Las restricciones anteriores pueden verse afectadas por diferentes operadores, segmentos numéricos, configuraciones antiacoso, etc., y están sujetas a la situación real.

En el nombre de la regla colocaremos alarma fallo de tensión y luego le damos próximo paso

Panel de control de UbiBot x WhatsApp x Panel de control de UbiBot x Sensores de entorno WiFi U x Recuperación - MEGA x + -

https://console.ubibot.com/#/channel/74754/addRule?ruleType=no_data_check

Inicio sesión

Anime Online HD s... Kick Ass Facebook YouTube Cómo ver los equip... SIMULADOR de Cir... Samsung-Firmware... Download Microsof... Otros favoritos

Casa 0.00 Créditos Tarjeta SIM Mensajes Espacio Precios Documentos de API Azul Español inf***@pharmafred.com

< VACUNAS / Crear Desconectado Alerta

1. Seleccionar datos de alerta 2. Elija el método de alarma 3. Confirmar reglas de alerta

Establecer hora de alerta : 00:00 a 23:59

Agregar correo electrónico

Introduzca la dirección de correo electrónico: info@pharmafred.com

Cancelar Okay

Modo de alerta

Email APP

LINE Notify

Email


La dirección de correo electrónico para recibir notificaciones y mensajes personalizados. El mensaje personalizado es opcional y se mostrará como información adicional en el cuerpo del correo electrónico desencadenante. Se aplicarán tarifas cuando se exceda el umbral. [Aprende más](#)


Importar Exportar

Receptor de alerta

Mensaje personalizado (opcional) Mensaje personalizado

Buscar 13°C Mayorm. nublado ESP 6:56

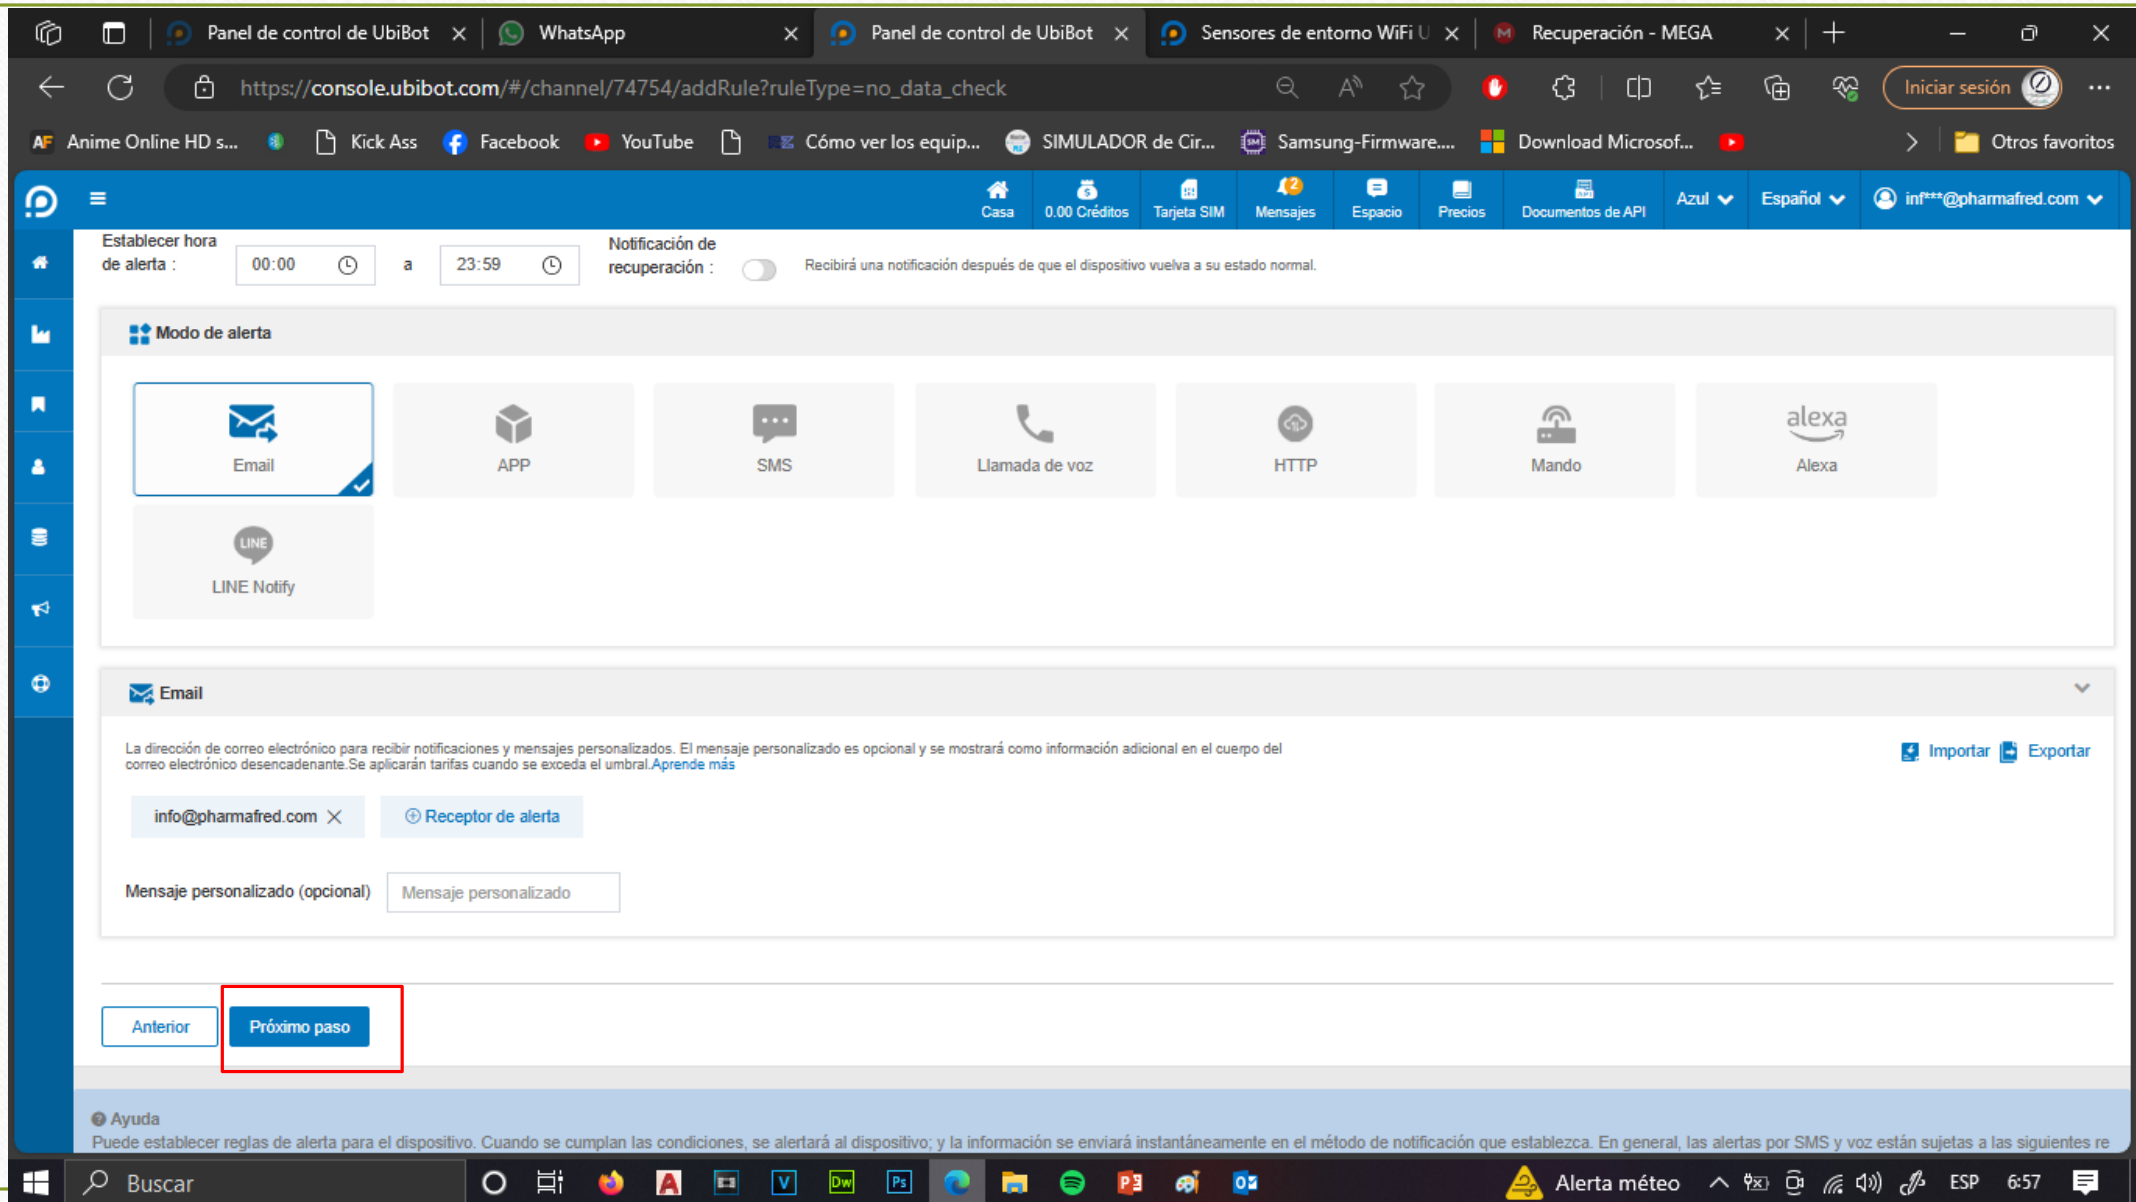



Panel de control de UbiBot x WhatsApp x Panel de control de UbiBot x Sensores de entorno WiFi x Recuperación - MEGA x

https://console.ubibot.com/#/channels/74754/rules

Inicio sesión

Anime Online HD ... Kick Ass Facebook YouTube Cómo ver los equip... SIMULADOR de Cir... Samsung-Firmware... Download Microsof... Otros favoritos

Propietario: pharmafredtemp Acceso: Privado Espacio 0 Activado en: 02/12/2023 19:36:49 (Europe/Madrid)

Canal ID: 74754 El paquete actual: Plan Gratis cambio

Número de serie: QS76***WS1A Duplicado Nuevas reglas se han agregado con éxito

Identificación de producto: ubibot-ws1a Descargas mensuales de tráfico: 19.8 kB Versión de firmware: ws1a_v2.2.4

Red: Dirección MAC: 08:b6:1f:c2:6c:c0 Dupdo Wifi: MIVIFI_B7FC_2g

Vista privada Reglas Trigger Logs Configuraciones Comandos pendientes Comandos ejecutados Directiva de dispositivos Claves API Importación / Exportación de datos Vista pública Registros

Ingrese los términos de búsqueda

Crear alerta sin conexión Crear alerta de sensor Alerta de sonda fuera de línea (Beta) Crear alerta de USB inactivo Administrador de reglas de Iot(Beta) Eliminar todas las reglas

ID de regla	Nombre de la regla	Estado	Detalles de reglas	Modo de alerta	Receptor de alerta	Tipo de regla	Tipo de alertas	Establecer hora de alerta	C
140585	Default Offline Alert	EN	Terminado período específico (defecto) sin sincronización de datos	APP, Email	App: info@pharmafred.com info@pharmafred.com	Alerta fuera de línea (Recuperación)	Alerta de una sola vez, Recuperación	00:00~24:00	0%
140586	ALARMA POR ALTA TEMPERATURA	EN	Temperature > 10°C	Email	info@pharmafred.com	Alerta de sensor	Alerta de una sola vez, Intervalo	00:00~23:59	0%
140589	ALARMA BAJA TEMPERATURA	EN	Temperature < 0°C	Email	info@pharmafred.com	Alerta de sensor	Alerta de una sola vez, Intervalo	00:00~23:59	0%
140590	ALARMA FALLO DE TENSIÓN	EN	Terminado 5 minutos sin sincronización de datos	Email	info@pharmafred.com	Alerta fuera de línea	Alerta de una sola vez, Intervalo	00:00~23:59	0%

Ayuda:

1. ¿Qué son las reglas de alerta?

Puede establecer reglas de alerta personalizadas para su dispositivo. Cuando se alcanzan los puntos críticos de activación, le alertará según tus modos preferidos. Tenga en cuenta que la alerta se activa en función de la base de datos de la plataforma. Significa que solo cuando los datos se sincronizan con la plataforma, las alertas se pueden activar. Por lo tanto, cuando la frecuencia de muestreo es mayor que el intervalo de sincronización, solo puede recibir las alertas en el momento de la carga de datos.

2. Tipo de alertas

Alerta méteo

En las reglas tenemos:

- Alarma por desconexión a la red.
- Alarma por alta temperatura
- Alarma por baja temperatura
- Alarma por fallo de tensión

Panel de control de UbiBot x WhatsApp x Panel de control de UbiBot x Sensores de entorno WiFi U x Recuperación - MEGA x

https://console.ubibot.com/#/channels/74754/rules?from=

Inicio sesión

Anime Online HD s... Kick Ass Facebook YouTube Cómo ver los equip... SIMULADOR de Cir... Samsung-Firmware... Download Microsof... Otros favoritos

VACUNAS Sin descripción 12.0 67.1 0.0 5.0 -56 USB

Mostrar todos los sensores Pedidos Cuentas Compartir Borrar datos del canal Eliminar dispositivo 2/2

Propietario: pharmafredtemp Acceso: Privado Espacio Activado en: 02/12/2023 19:36:49 (Europe/Madrid)

Canal ID: 74754 El paquete actual: Plan Gratis cambio Última identificación de entrada y fecha: 02/12/2023 20:51:03 (hace unos segundos) #500

Número de serie: QS76***WS1A Dupdo Espacio usado: 27.5 kB Versión de firmware: ws1a_v2.2.4

Identificación de producto: ubibot-ws1a Descargas mensuales de tráfico: 29.2 kB Red: Dirección MAC: 08:b6:1f:c2:6c:c0 Dupdo Wifi: MIWIFI_B7FC_2g

Vista privada Reglas Trigger Logs Configuraciones Comandos pendientes Comandos ejecutados Directiva de dispositivos Claves API Importación / Exportación de datos Vista pública Registros

Ingrese los términos de búsqueda: Crear alerta sin conexión Crear alerta de sensor Alerta de sonda fuera de línea (Beta) Crear alerta de USB inactivo Administrador de reglas de lote(Beta) Eliminar todas las reglas


ID de regla	Nombre de la regla	Estado	Detalles de reglas	Modo de alerta	Receptor de alerta	Tipo de regla	Tipo de alertas	Establecer hora de alerta	C
140585	Default Offline Alert	EN	Terminado período específico (defecto) sin sincronización de datos	APP, Email	App, info@pharmafred.com	Alerta fuera de línea (Recuperación)	Alerta de una sola vez, Recuperación	00:00~24:00	0:
140588	ALARMA POR ALTA TEMPERATURA	EN	Temperature > 10°C	Email	info@pharmafred.com	Alerta de sensor	Alerta de una sola vez, Intervalo	00:00~23:59	0:
140589	ALARMA BAJA TEMPERATURA	EN	Temperature < 0°C	Email	info@pharmafred.com	Alerta de sensor	Alerta de una sola vez, Intervalo	00:00~23:59	0:
140590	ALARMA FALLO DE TENSIÓN	EN	Terminado 5 minutos sin sincronización de datos	Email	info@pharmafred.com	Alerta fuera de línea	Alerta de una sola vez, Intervalo	00:00~23:59	0:

Ayuda:

Buscar 13°C Mayorm. nublado ESP 20:51

RANGO DE TEMPERATURAS

Ahora vamos a dar los rangos de temperaturas de +2°C a +10°C

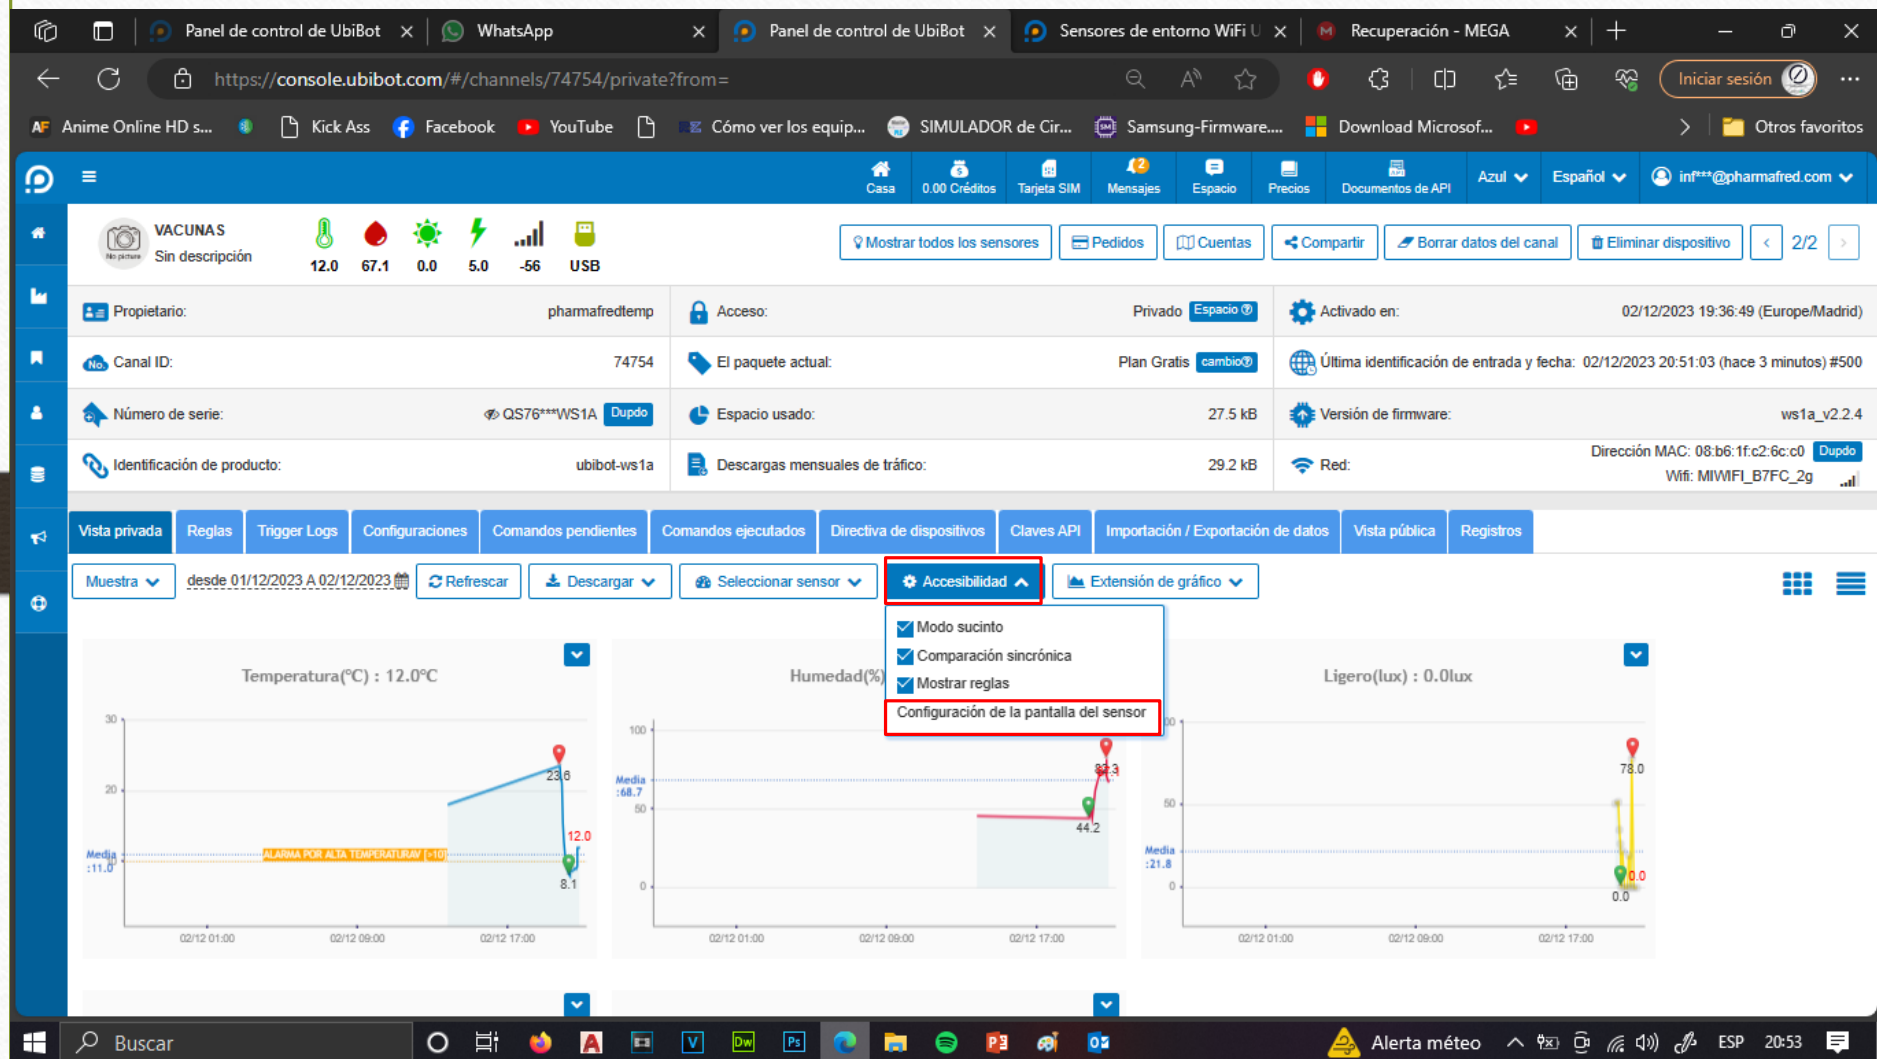

RANGO DE TEMPERATURAS

Damos clip en accesibilidad y vamos al literal de CONFIGURACION DE PANTALLA DE SENSOR

Panel de control de UbiBot x WhatsApp x Panel de control de UbiBot x Sensores de entorno WiFi U x Recuperación - MEGA x

https://console.ubibot.com/#/globalChartParam?_=1701546948678

Anime Online HD s... Kick Ass Facebook YouTube Cómo ver los equip... SIMULADOR de Cí... Samsung-Firmware... Download Microsof... Otros favoritos

Casa 0.00 Créditos Tarjeta SIM Mensajes Espacio Precios Documentos de API Azul Español inf***@pharmafred.com

Configuración de gráficos globales

Puede establecer parámetros para cada sensor de datos para mostrar gráficos como prefiera. Incluyendo decimal y relacionados con el eje.

	Lugar decimal en el gráfico	Rango mínimo del eje Y (vacío por defecto)	Rango máximo del eje Y (vacío por defecto)	Acción
Temperatura	2 dígitos	1	30	Editar
RS485 TH30S-B temperatura-TH1	2 dígitos	1	10	Editar
DS18B20 temperatura-E1	2 dígitos	1	10	Editar
DS18B20 temperatura-E2	2 dígitos	1	10	Editar
RS485 temperatura del suelo -TH1		1	10	Editar
PT100 temperatura-T1				Editar
Temperatura de la sonda de CO2				Editar
RS485 EC Temperatura del suelo				Editar
Temperatura de hoja RS485				Editar
Humedad				Editar
RS485 humedad del suelo-TH1				Editar
RS485 TH30S-B humedad-TH1				Editar
Sonda de CO2 humedad				Editar
RS485 EC Humedad del suelo				Editar
Humedad de la hoja RS485				Editar
Luz				Editar
Light-L1				Editar

13°C Mayorm. nublado ESP 20:55

En este apartado vamos a temperatura y damos clip en editar colocamos el rango de 2 y 10

Panel de control de UbiBot x WhatsApp x Panel de control de UbiBot x Sensores de entorno WiFi U x Recuperación - MEGA x

https://console.ubibot.com/#/globalChartParam?_=1701546948678

Anime Online HD s... Kick Ass Facebook YouTube Cómo ver los equip... SIMULADOR de Cir... Samsung-Firmware.... Download Microsof... Otros favoritos

Configuración de gráficos globales Puede establecer parámetros para cada sensor de datos para mostrar gráficos como prefiera. Incluyendo decimal y relacionados con el eje.

	Lugar decimal en el gráfico	Rango mínimo del eje Y (vacío por defecto)	Rango máximo del eje Y (vacío por defecto)	Acción
Temperatura	2 dígitos	2	10	Salvar Cancelar
RS485 TH30S-B temperatura-TH1	2 dígitos	1	10	Editar
DS18B20 temperatura-E1	2 dígitos	1	10	Editar
DS18B20 temperatura-E2	2 dígitos	1	10	Editar
RS485 temperatura del suelo -TH1		1	10	Editar
PT100 temperatura-T1				Editar
Temperatura de la sonda de CO2				Editar
RS485 EC Temperatura del suelo				Editar
Temperatura de hoja RS485				Editar
Humedad				Editar
RS485 humedad del suelo-TH1				Editar
RS485 TH30S-B humedad-TH1				Editar
Sonda de CO2 humedad				Editar
RS485 EC Humedad del suelo				Editar
Humedad de la hoja RS485				Editar
Luz				Editar

Cuando le demos SALVAR, le hacemos clip en esta sección para finalizar

12°C Mayorm. nublado ESP 21:12

Panel de control de UbiBot x WhatsApp x Panel de control de UbiBot x Sensores de entorno WiFi U x Recuperación - MEGA x

https://console.ubibot.com/#/globalChartParam?_=1701546948678

Anime Online HD s... Kick Ass Facebook YouTube Cómo ver los equip... SIMULADOR de Cir... Samsung-Firmware... Download Microsof... Otros favoritos

Consola de administración

¡Bienvenido!
inf***@pharmafred.co...

Almacén de datos

- Almacén de datos
- Compartido conmigo
- Compartido con otros
- Manejo de grupo
- Búsqueda de dirección MAC

Fábrica de datos

Gestión de producto

Cuenta

Facturación

Mensajes 2

Familia de productos IoT
UbiBot IoT UbiTrack
© 2013 - 2023 UbiBot.com Todos los derechos reservados
https://console.ubibot.com

Configuración de gráficos globales

Puede establecer parámetros para cada sensor de datos para mostrar gráficos como prefiera. Incluyendo decimal y relacionados con el eje.

	Lugar decimal en el gráfico	Rango mínimo del eje Y (vacío por defecto)	Rango máximo del eje Y (vacío por defecto)	Acción
Temperatura	2 dígitos	2	10	Editar
RS485 TH30S-B temperatura-TH1	2 dígitos	1	10	Editar
DS18B20 temperatura-E1	2 dígitos	1	10	Editar
DS18B20 temperatura-E2	2 dígitos	1	10	Editar
RS485 temperatura del suelo -TH1		1	10	Editar
PT100 temperatura-T1				Editar
Temperatura de la sonda de CO2				Editar
RS485 EC Temperatura del suelo				Editar
Temperatura de hoja RS485				Editar
Humedad				Editar
RS485 humedad del suelo-TH1				Editar
RS485 TH30S-B humedad-TH1				Editar
Sonda de CO2 humedad				Editar
RS485 EC Humedad del suelo				Editar
Humedad de la hoja RS485				Editar
Luz				Editar
Light-L1				Editar

Damos clip
en Almacén
de datos
para salir

Panel de control de UbiBot x WhatsApp x Panel de control de UbiBot x Sensores de entorno WiFi U x Recuperación - MEGA x

https://console.ubibot.com/#/channels?_=1701548142926

Panel de control de UbiBot

Almacén de datos

8/400 Paquete de recursos de correo electrónico 2 Equipamientos 96.2 kB Espacio total utilizado

Buscar Compartir Exportación de archivos por lotes PDF Exportar lista de dispositivos Auto-reproducción Número de serie Mostrar en el mapa °C/°F sonido de advertencia Proyección de canales

Canal ID	Canal	Estado	Permiso	Lecturas del sensor	Última actualización	El uso de recursos	Creado
74743 Ver	MAX LOGGER WIFI PRO SN: C5TB***EWS1P			15.0 47.0 0.0 5.0 -55 4.5 USB	hace 22 minutos	Plan Gratis 68.7 kB/200.0 MB 5.5 kB/1.0 GB	02/12/2023 13:15:40 (Europe/Madrid)
74754 Ver	VACUNAS SN: QS76***WS1A			8.4 48.9 0.0 5.0 -52 USB	hace unos segundos	Plan Gratis 27.5 kB/200.0 MB 37.4 kB/1.0 GB	02/12/2023 19:36:49 (Europe/Madrid)

Por página 10 <Anterior 1 próximo> Total 1 paginas, Vamos página Okay

12°C Mayorm. nublado 21:15

Con esto hemos acabado con la configuración del dispositivo

Visualizamos temperatura real


Visualizamos humedad real

Visualizamos iluminación real

Visualizamos voltaje real


Visualizamos la conexión WIRELESS

Visualizamos que esta conectado a una red eléctrica

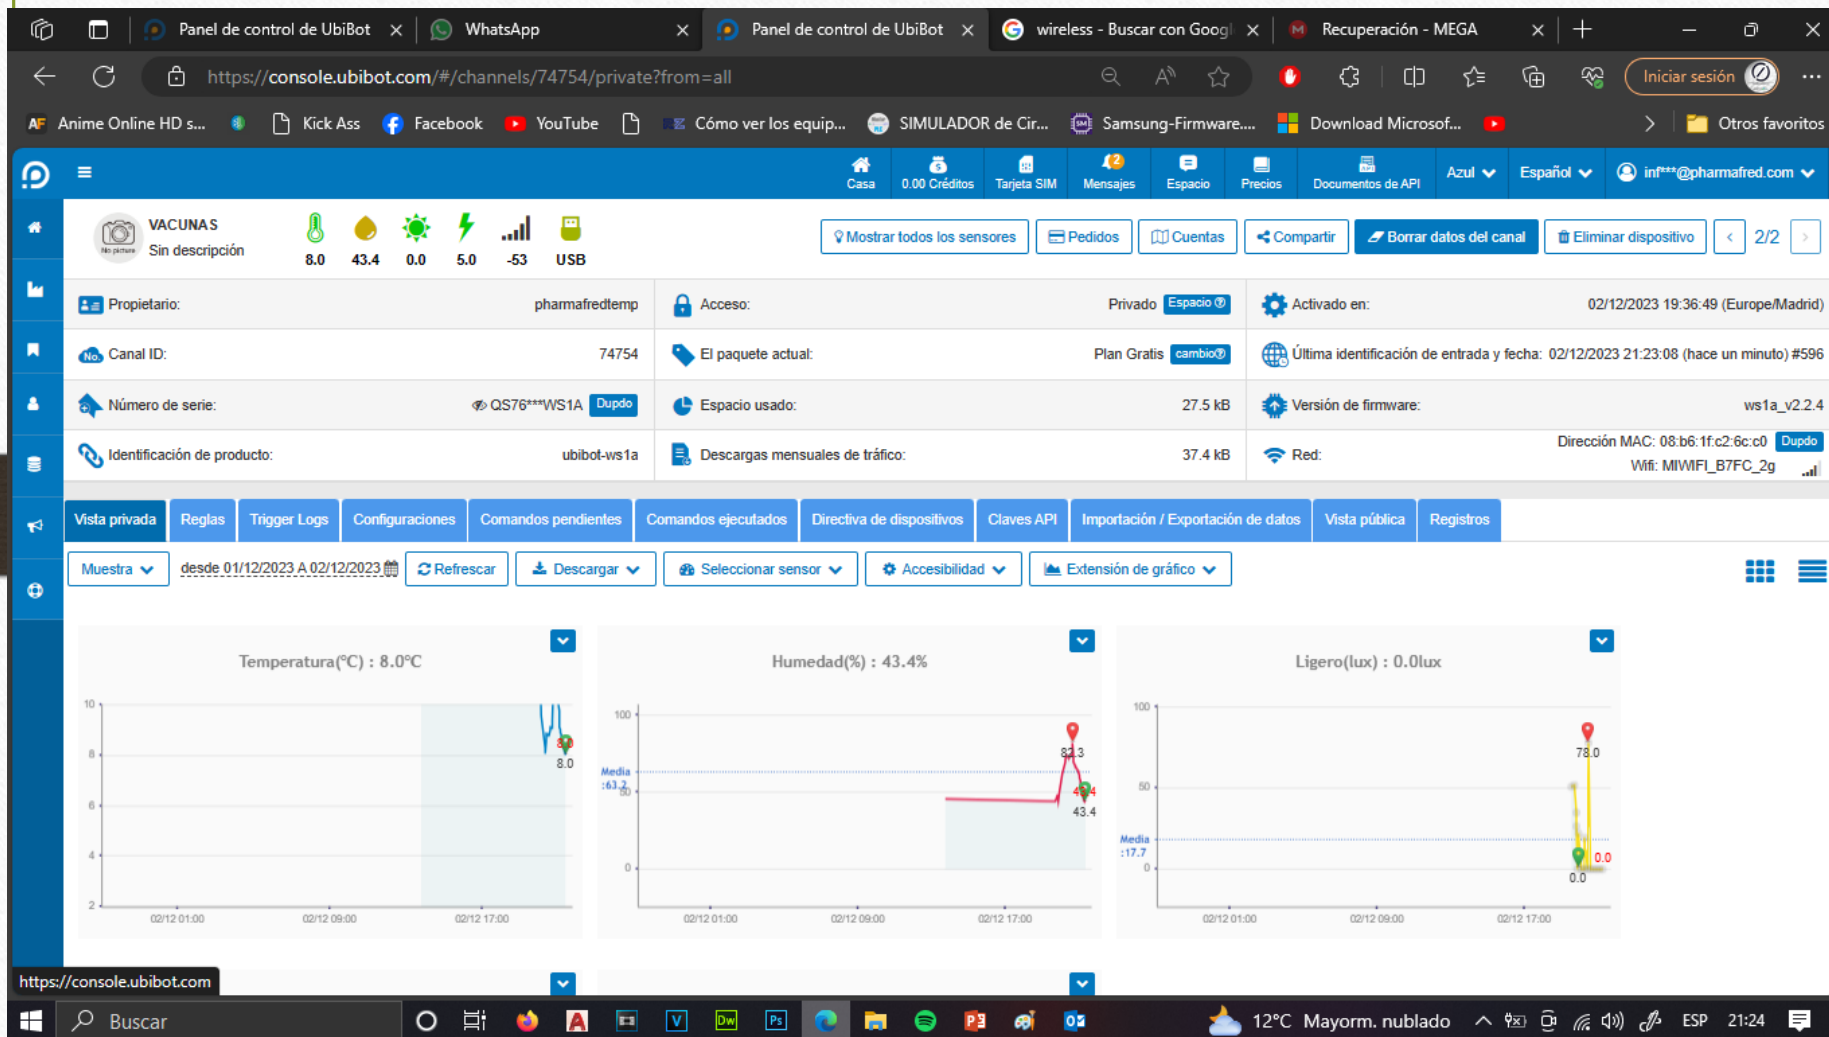


REPORTES DE DATOS


En esta sección vamos a aprender a ver los reportes de los datos.

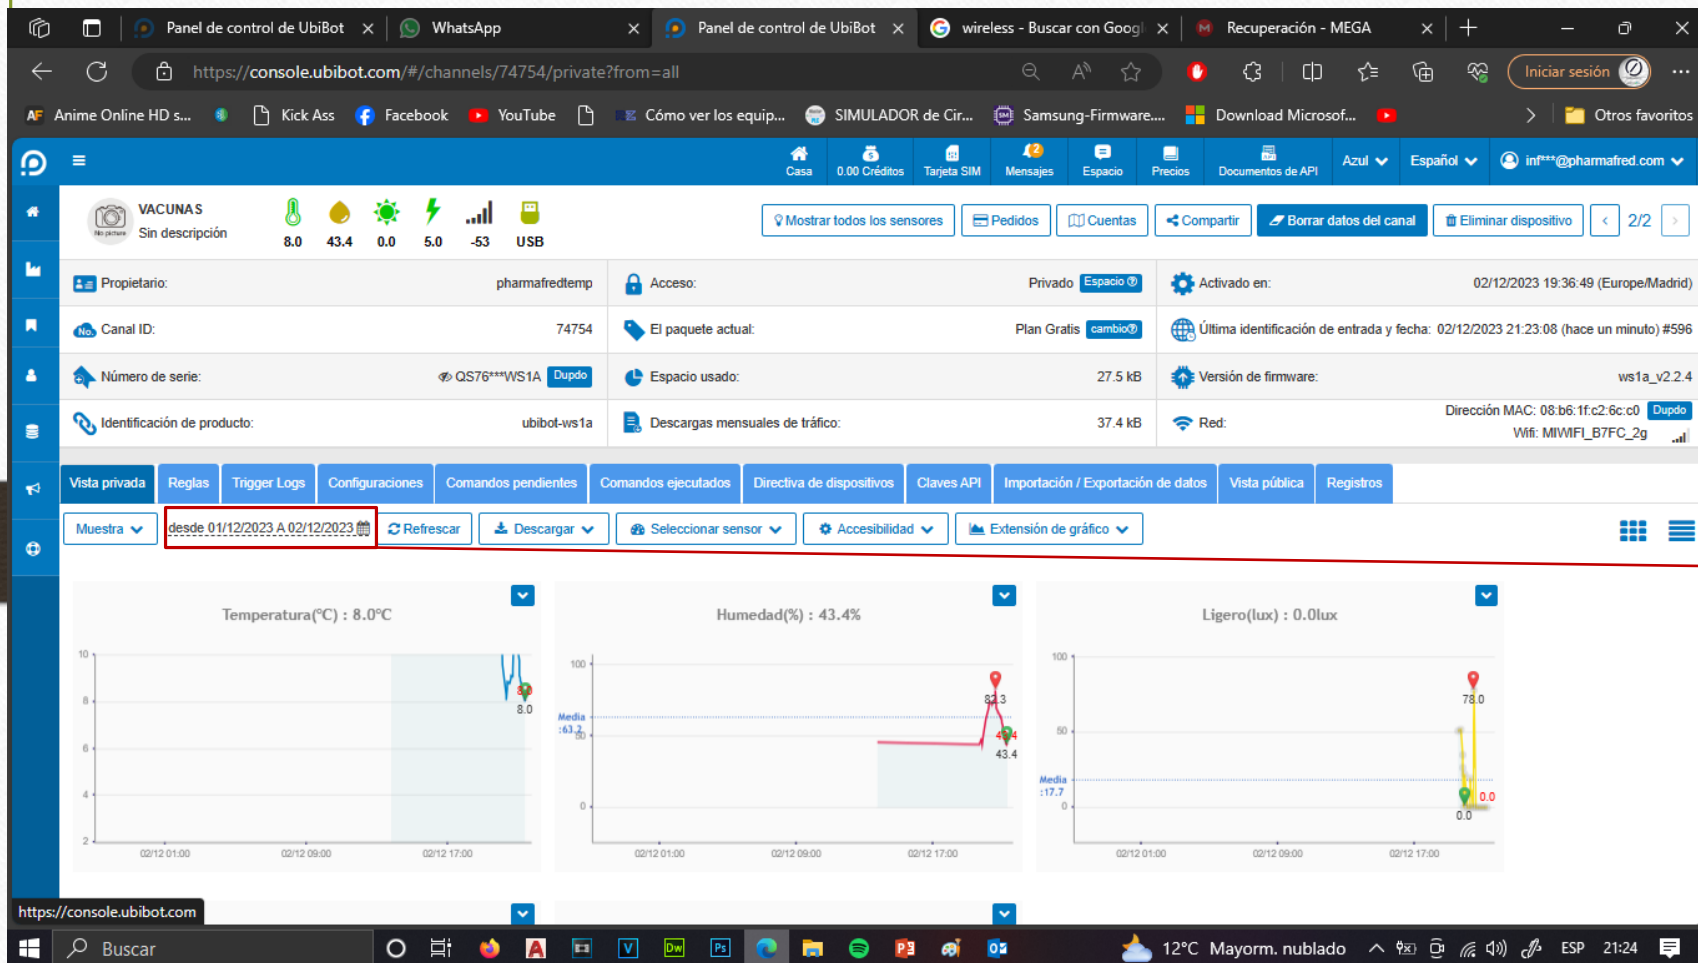

En esta parte
configuraremos
de donde hasta
donde queremos
ver los registros

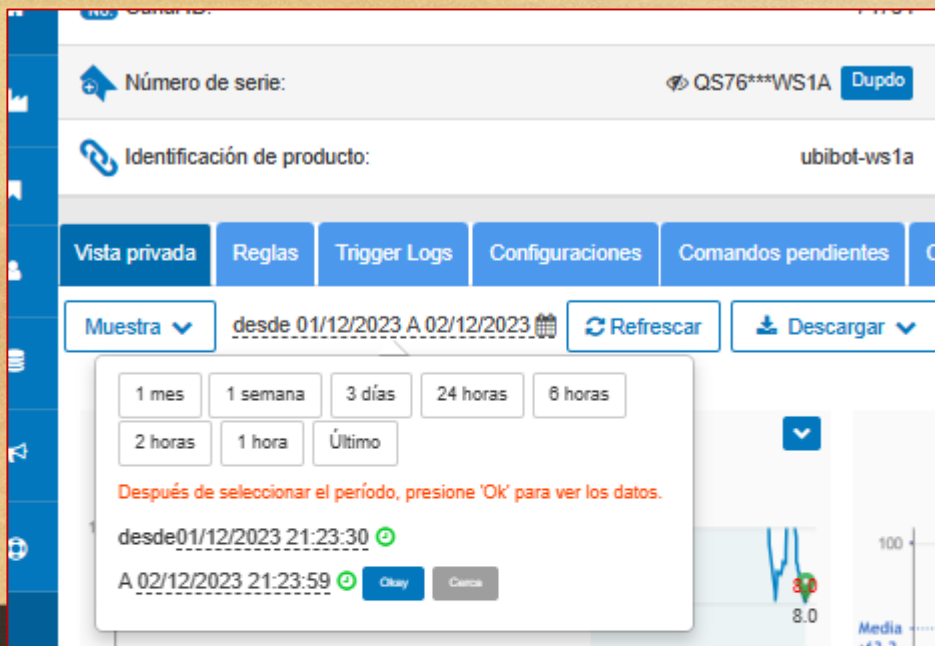


En esta parte podemos seleccionar 1 mes; 1 semana; 3 días; 24 horas; 5 horas; 2 horas; 1 hora o ultimo

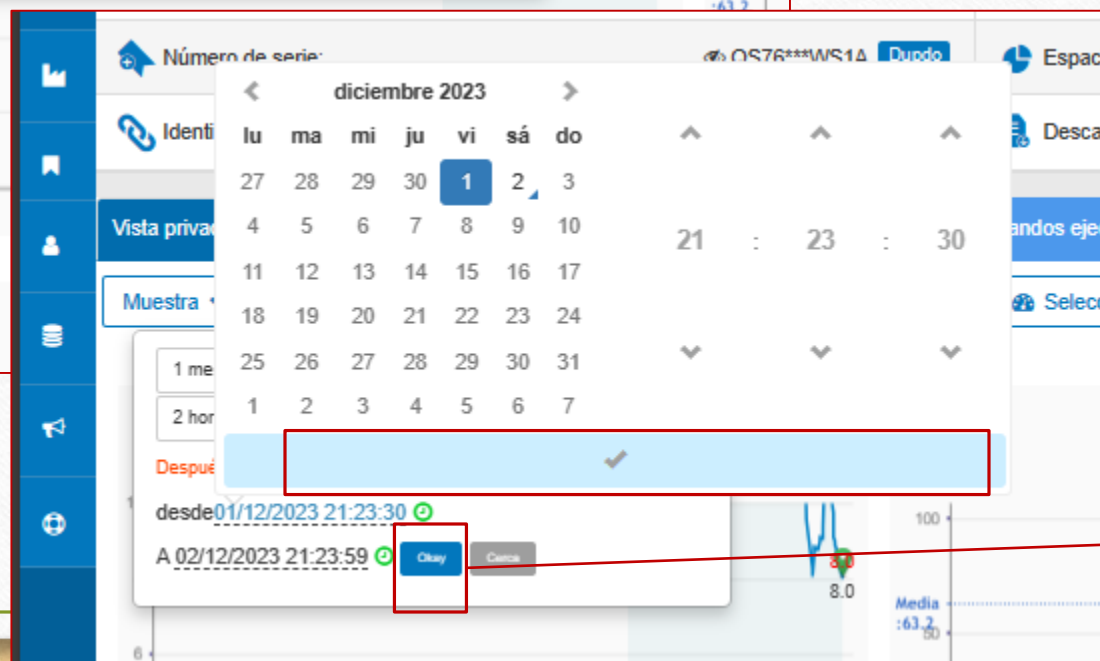


También podemos colocar una fecha y hora concreta y cuando terminemos damos clip en el visto


Cuando tengamos todo listo le damos en OKAY

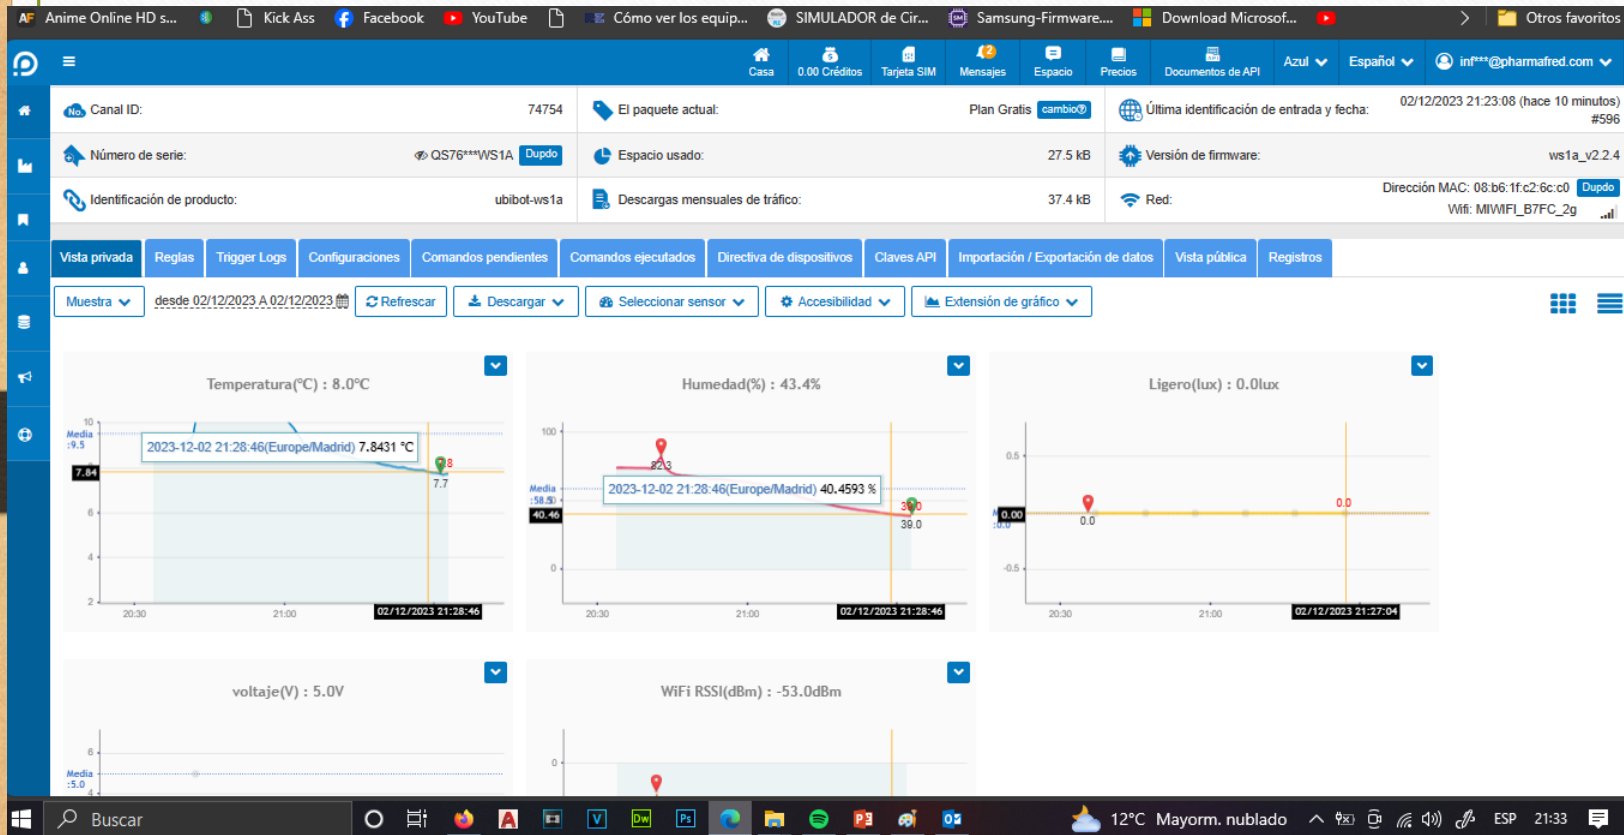

En la grafica podemos pasar el cursor del mouse para saber la hora detallada de la temperatura

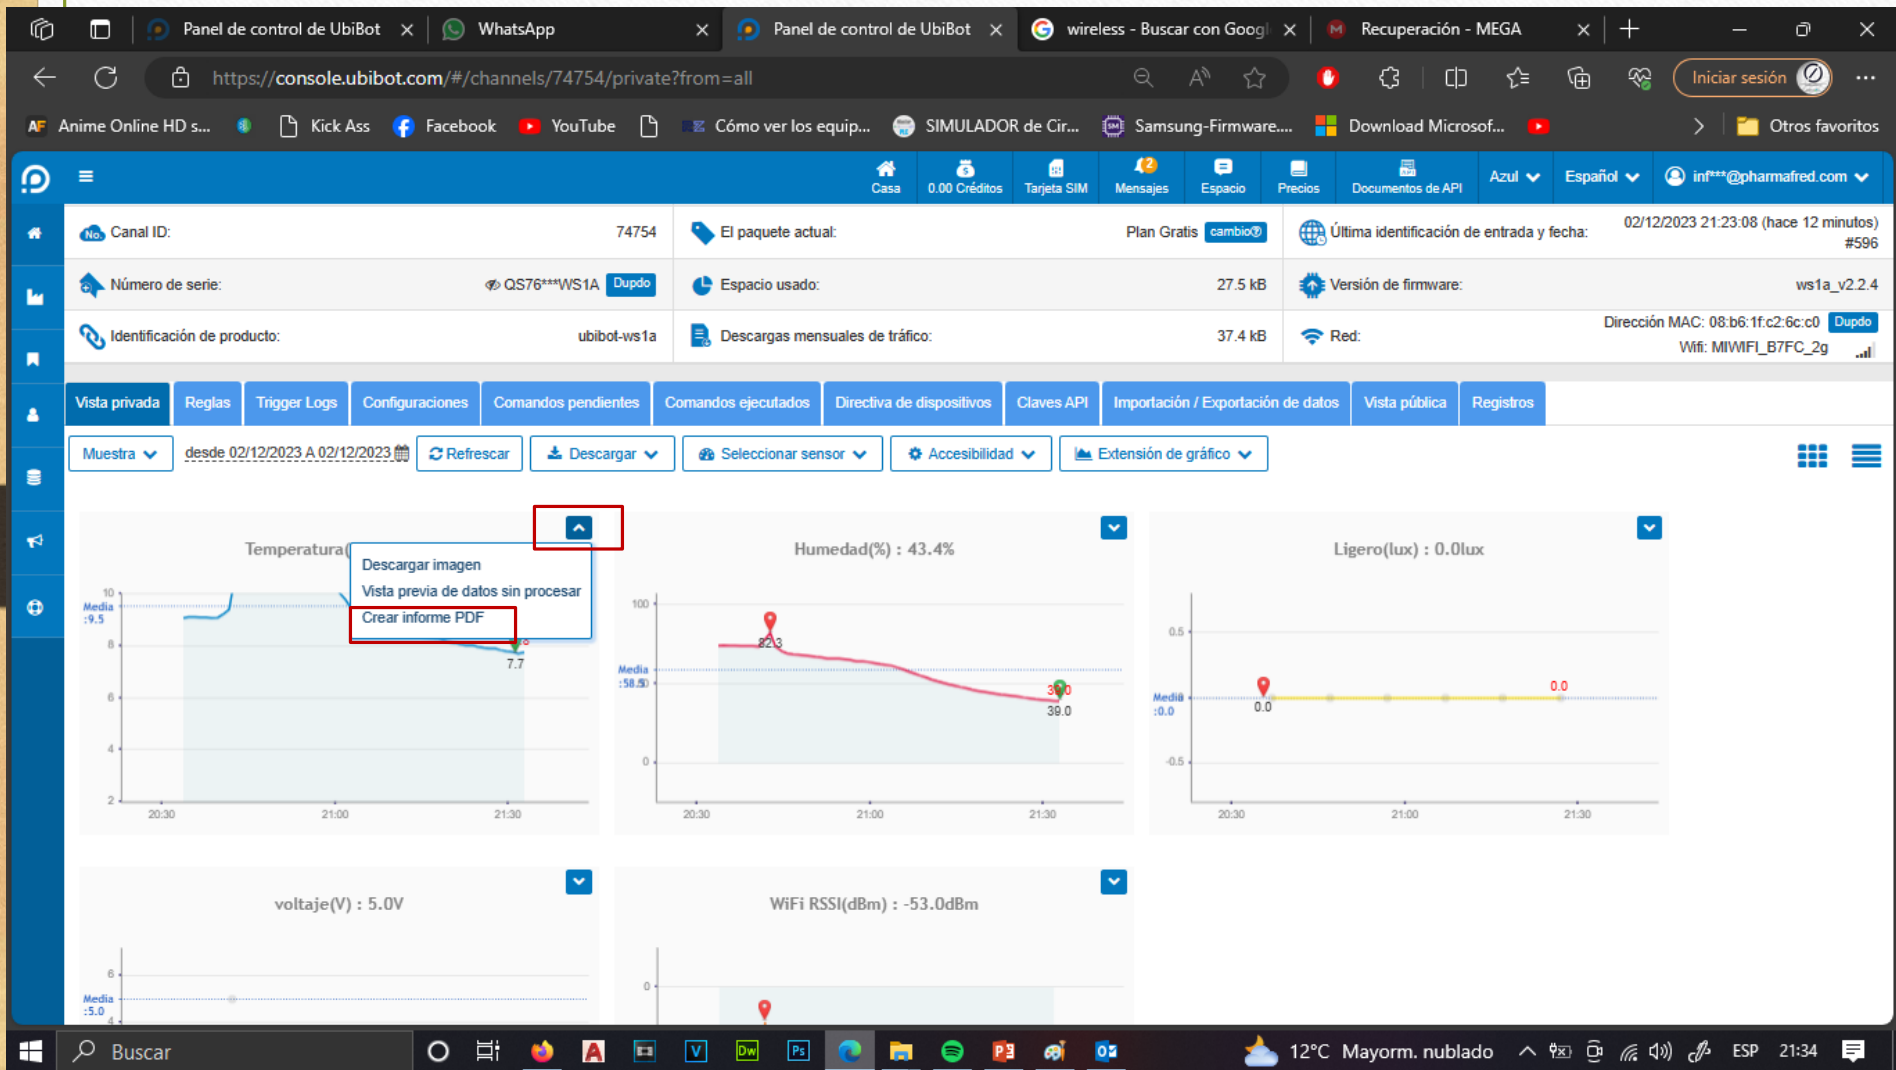


Para obtener los reportes damos clip en la bincha y luego en crear informe

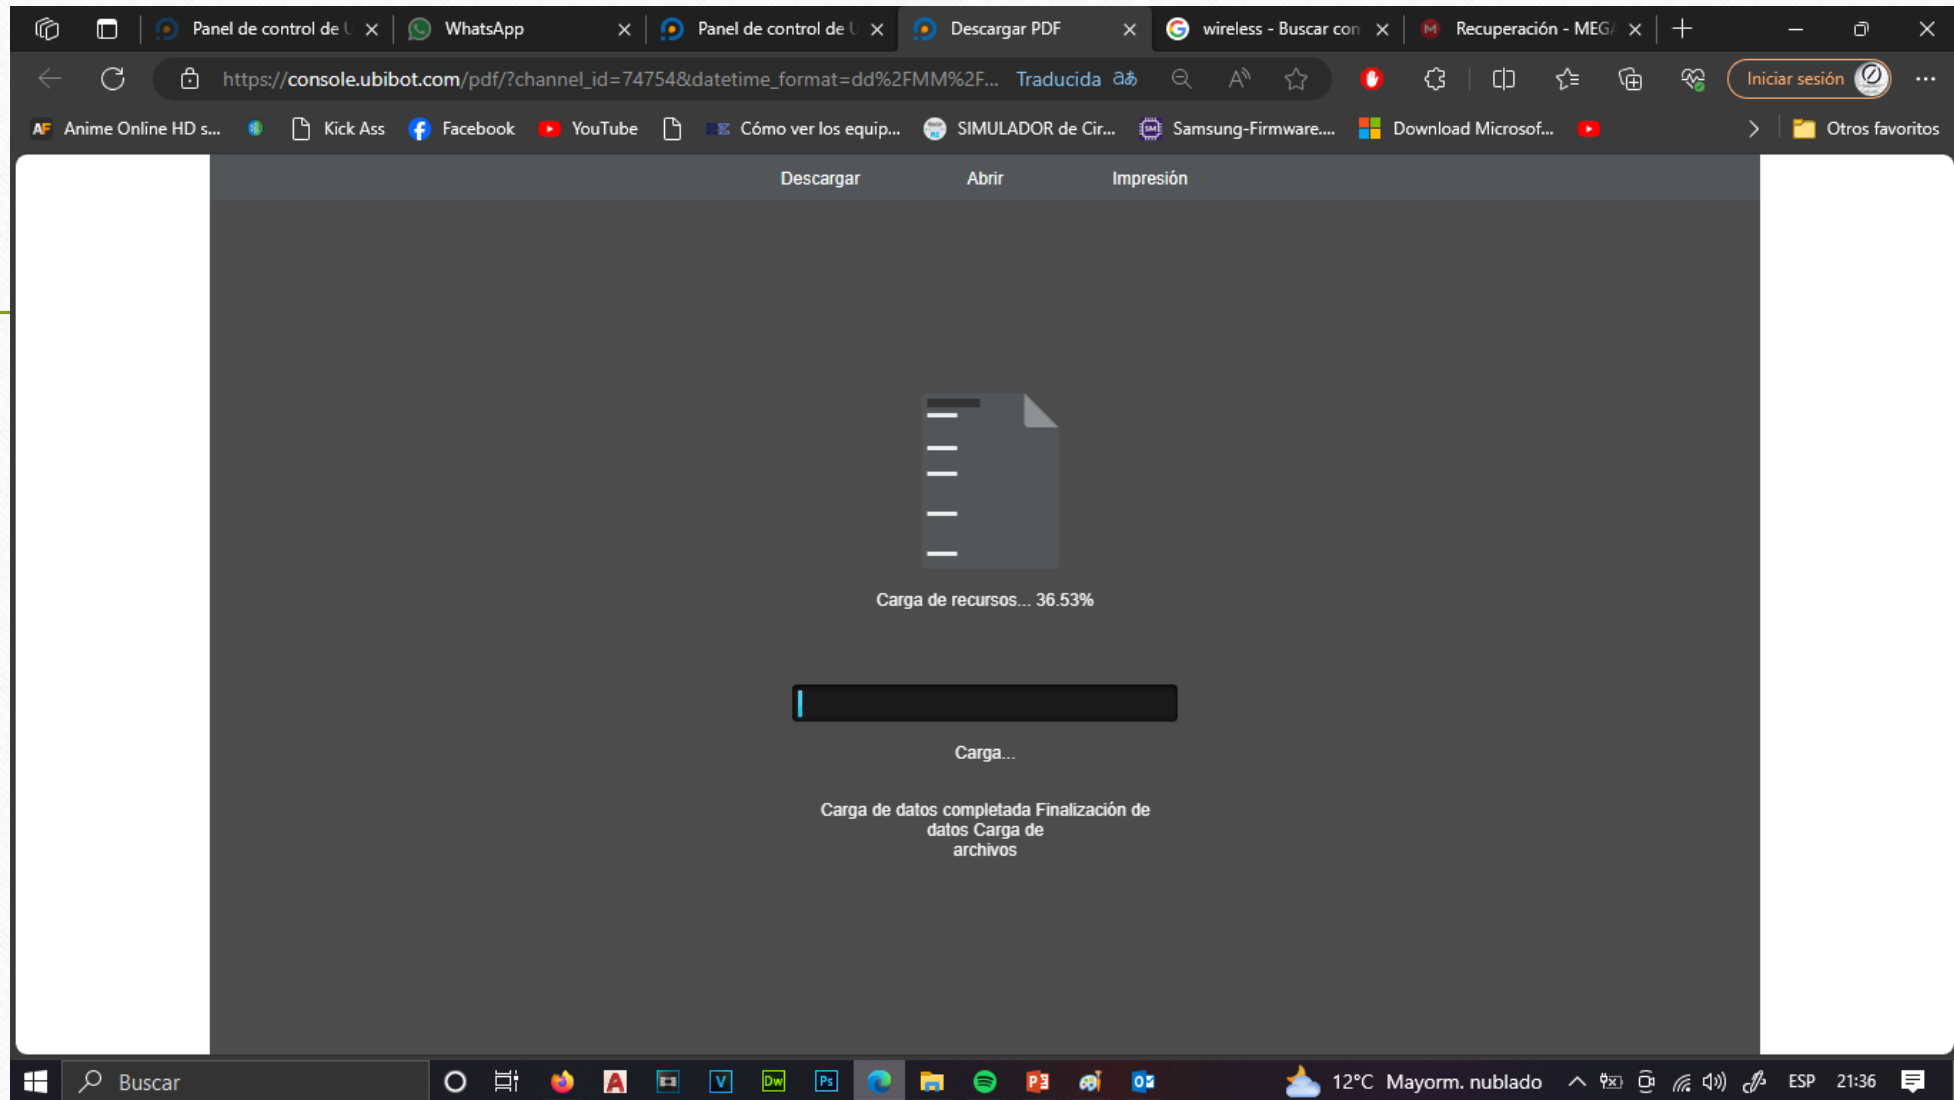

Descargar Abrir Impresión

≡ ▾ ▾ Dibujar ▾ 🔍 + 2 de 3 🔍 🖨️ ⌂ ⚙️

1 of 3

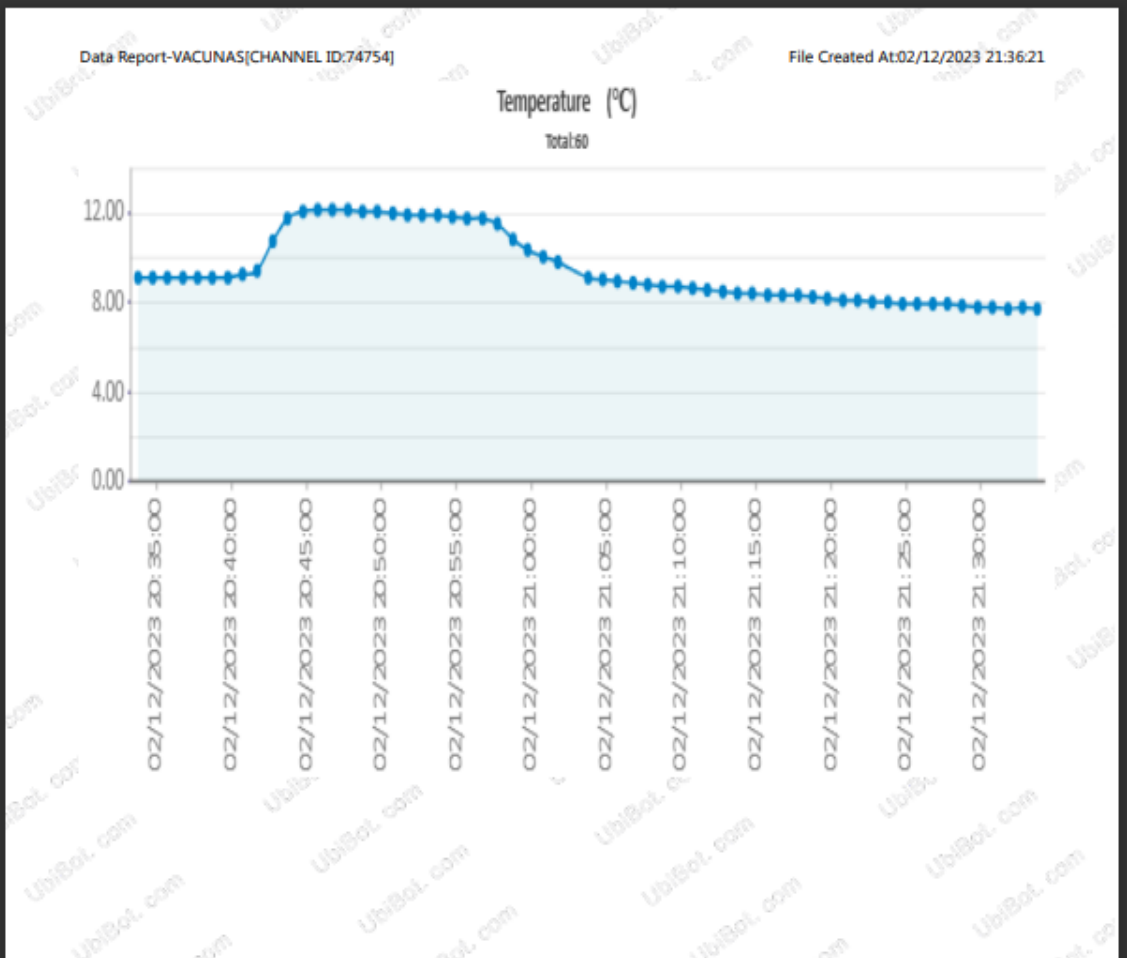

Data Report-VACUNAS[CHANNEL ID:74754] File Created At:02/12/2023 21:36:21

VACUNAS(Channel ID: 74754) Temperature(°C)
From 02/12/2023 20:33:00 to 02/12/2023 21:33:59

Entry	Created At	Temperatu re	Entry	Created At	Temperatu re	Entry	Created At	Temperatu re
1	02/12/2023 20:33:44	9.07	44	02/12/2023 21:17:46	8.30			
2	02/12/2023 20:34:44	9.11	45	02/12/2023 21:18:46	8.22			
3	02/12/2023 20:35:44	9.11	46	02/12/2023 21:19:46	8.15			
4	02/12/2023 20:36:44	9.10	47	02/12/2023 21:20:46	8.12			
5	02/12/2023 20:37:44	9.10	48	02/12/2023 21:21:46	8.07			
6	02/12/2023 20:38:44	9.07	49	02/12/2023 21:22:46	8.03			
7	02/12/2023 20:39:44	9.08	50	02/12/2023 21:23:46	8.04			
8	02/12/2023 20:40:44	9.24	51	02/12/2023 21:24:46	7.97			
9	02/12/2023 20:41:44	9.39	52	02/12/2023 21:25:46	7.93			
10	02/12/2023 20:42:44	10.75	53	02/12/2023 21:26:46	7.90			
11	02/12/2023 20:43:44	11.73	54	02/12/2023 21:27:46	7.90			
12	02/12/2023 20:44:44	12.05	55	02/12/2023 21:28:46	7.84			
13	02/12/2023 20:45:44	12.11	56	02/12/2023 21:29:46	7.80			
14	02/12/2023 20:46:44	12.14	57	02/12/2023 21:30:46	7.77			
15	02/12/2023 20:47:44	12.12	58	02/12/2023 21:31:47	7.70			
16	02/12/2023 20:48:44	12.06	59	02/12/2023 21:32:47	7.76			
17	02/12/2023 20:49:44	12.02	60	02/12/2023 21:33:47	7.69			
18	02/12/2023 20:50:44	11.96	61					
19	02/12/2023 20:51:44	11.91	62					
20	02/12/2023 20:52:44	11.89	63					
21	02/12/2023 20:53:44	11.87	64					
22	02/12/2023 20:54:44	11.84	65					
23	02/12/2023 20:55:44	11.78	66					
24	02/12/2023 20:56:44	11.73	67					
25	02/12/2023 20:57:45	11.53	68					
26	02/12/2023 20:58:46	10.83	69					
27	02/12/2023 20:59:46	10.37	70					
28	02/12/2023 21:00:47	10.04	71					
29	02/12/2023 21:01:47	9.78	72					
30	02/12/2023 21:03:46	9.10	73					

Esta es la sección de
fecha y hora

Esta es la sección de
temperatura

Alarmas

Panel de control de UbiBot x WhatsApp x (251) YouTube x Recibidos (1) - maxellsiem90@g... x

https://console.ubibot.com/#/channels?_=1701550520758

Animé Online HD s... Kick Ass Facebook YouTube Cómo ver los equip... SIMULADOR de Cír... Samsung-Firmware... Download Microsof... Otros favoritos

Casa 0.00 Créditos Tarjeta SIM Mensajes Espacio Precios Documentos de API Azul Español inft***@pharmafred.com

Almacén de datos 8/400 Paquete de recursos de correo electrónico 2 Equipamientos 109.9 KB Espacio total utilizado


Buscar Compartir Exportación de archivos por lotes PDF Exportar lista de dispositivos Auto-reproducción Número de serie Mostrar en el mapa °C/°F sonido de advertencia Proyección de canales

Canal ID	Canal	Estado	Permiso	Lecturas del sensor	Última actualización	El uso de recursos	Creado
74743 Ver	MAX LOGGER WIFI PRO SN: C5TB***EWS1P			14.9 47.3 0.0 5.0 -55 4.5 USB	hace 2 minutos	Plan Gratis 75.6 KB/200.0 MB 5.5 KB/1.0 GB cambio	02/12/2023 13:15:40 (Europe/Madrid)
74754 Ver	VACUNAS SN: QS76***WS1A			8.2 41.0 0.0 2.9 -54 USB	hace unos segundos	Plan Gratis 34.4 KB/200.0 MB 152.0 KB/1.0 GB cambio	02/12/2023 19:36:49 (Europe/Madrid)

Por página 10 <Anterior 1 próximo> Total 1 paginas, Vamos página Okay


Notamos que esta deshabilitado el suministro USB

Ahora, para probar las alarmas probaremos desconectando el suministro eléctrico del dispositivo para ver el mensaje de fallo de tensión por correo.

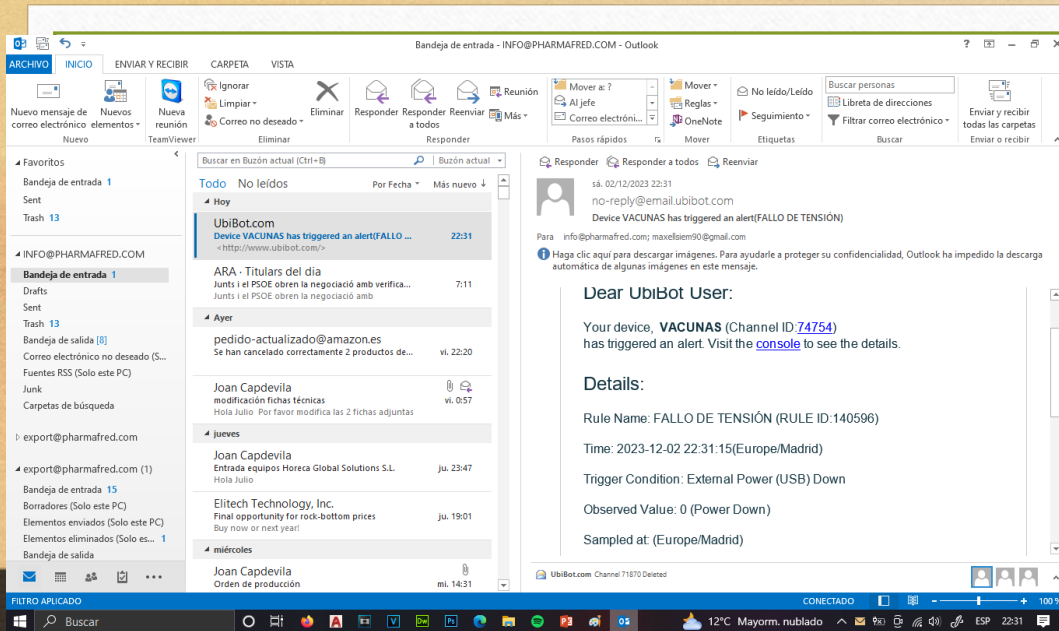


PRUEBA DE ALARMA FALLO DE TENSION

Vemos que nos llega al correo el
aviso por fallo de suministro
eléctrico

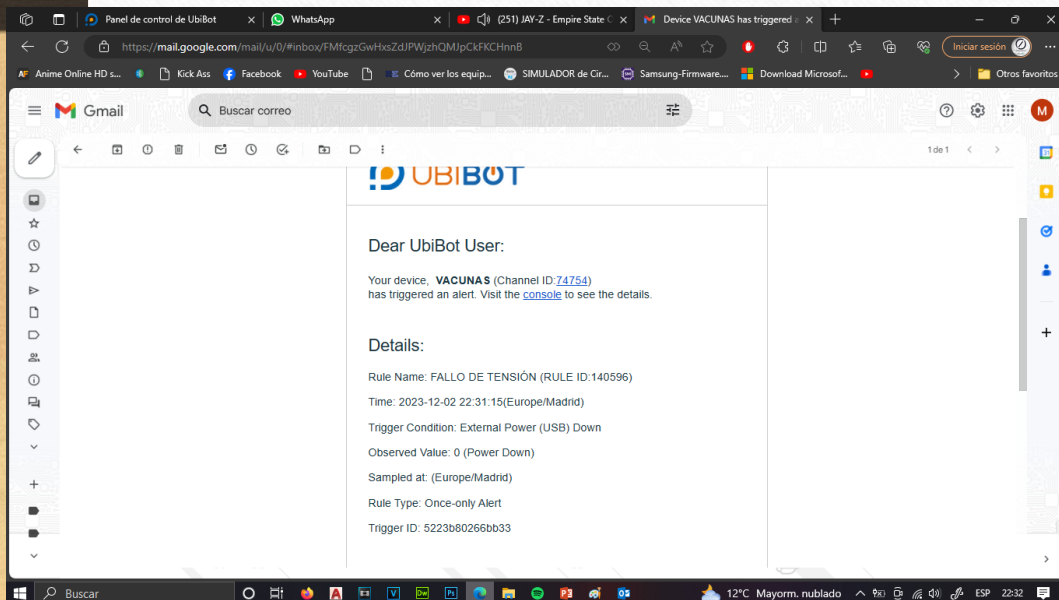


PRUEBA DE ALARMA POR ALTA TEMPERATURA

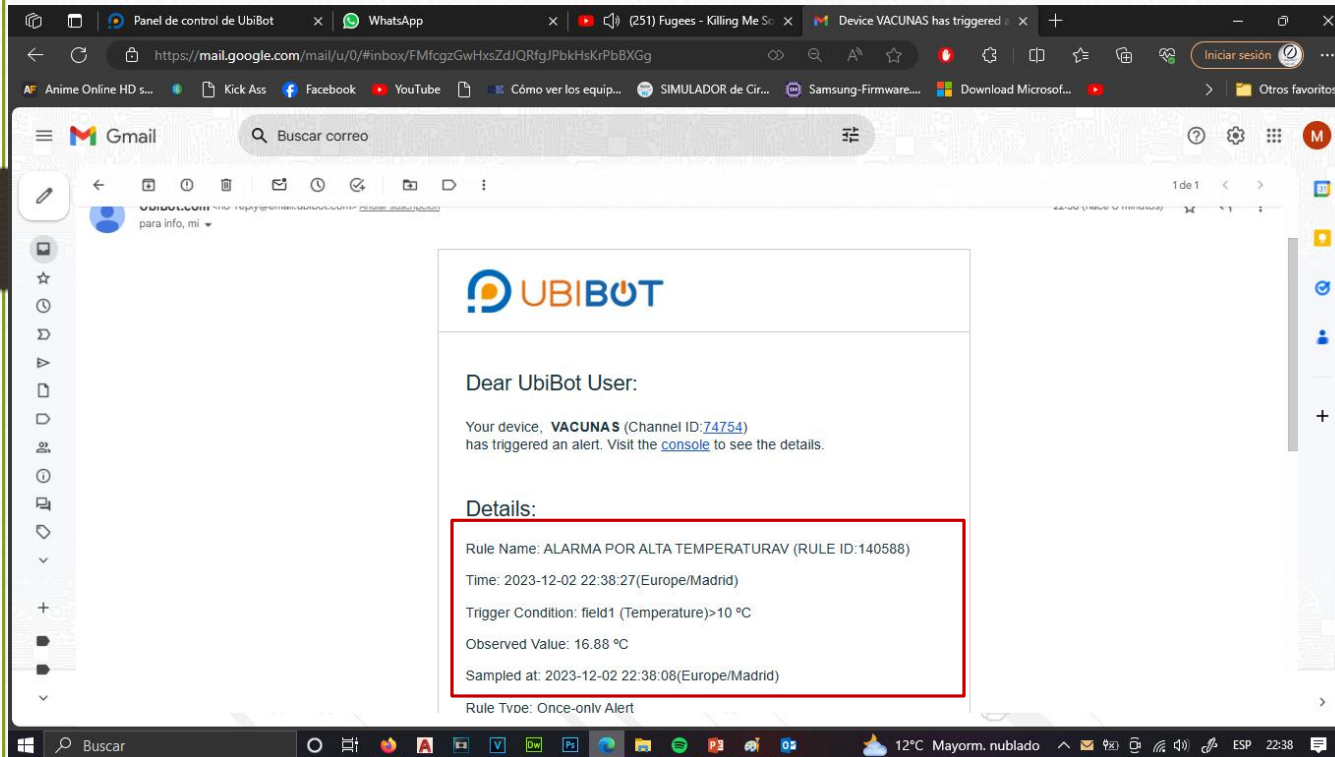


AHORA SUBIMOS
LA TEMPERATURA
A 16.88°C y vemos que
nos llega el aviso al
correo

PRUEBA DE ALARMA POR BAJA TEMPERATURA

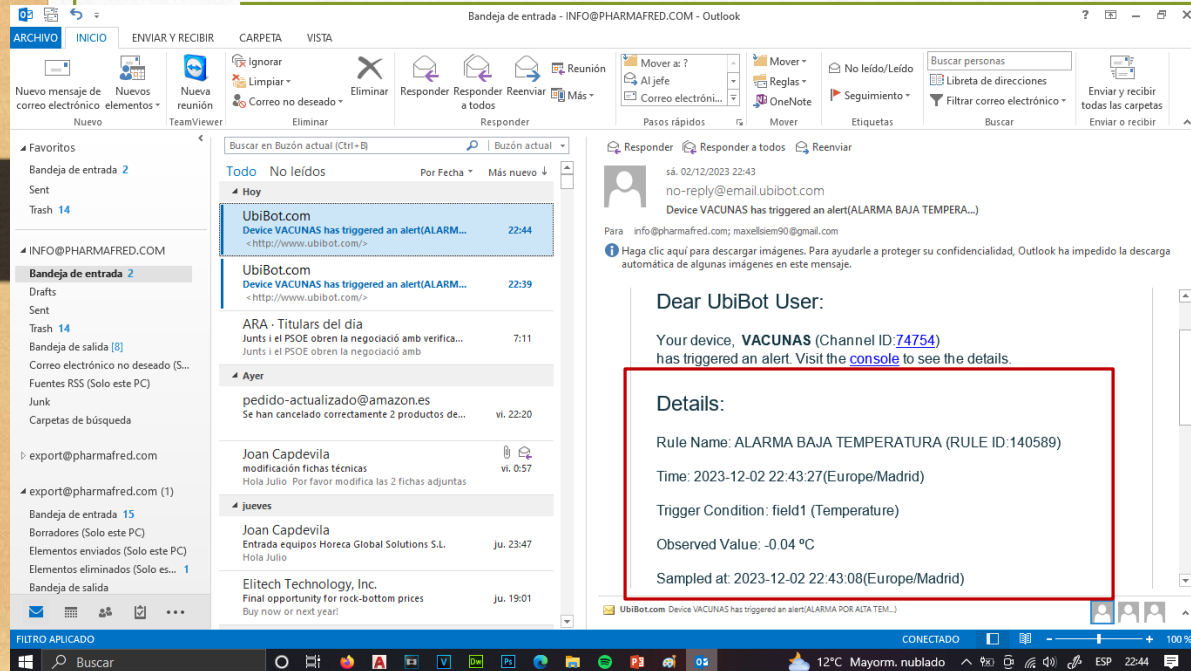

AHORA BAJAMOS
LA TEMPERATURA
A -0,04°C y vemos que
nos llega el aviso al
correo

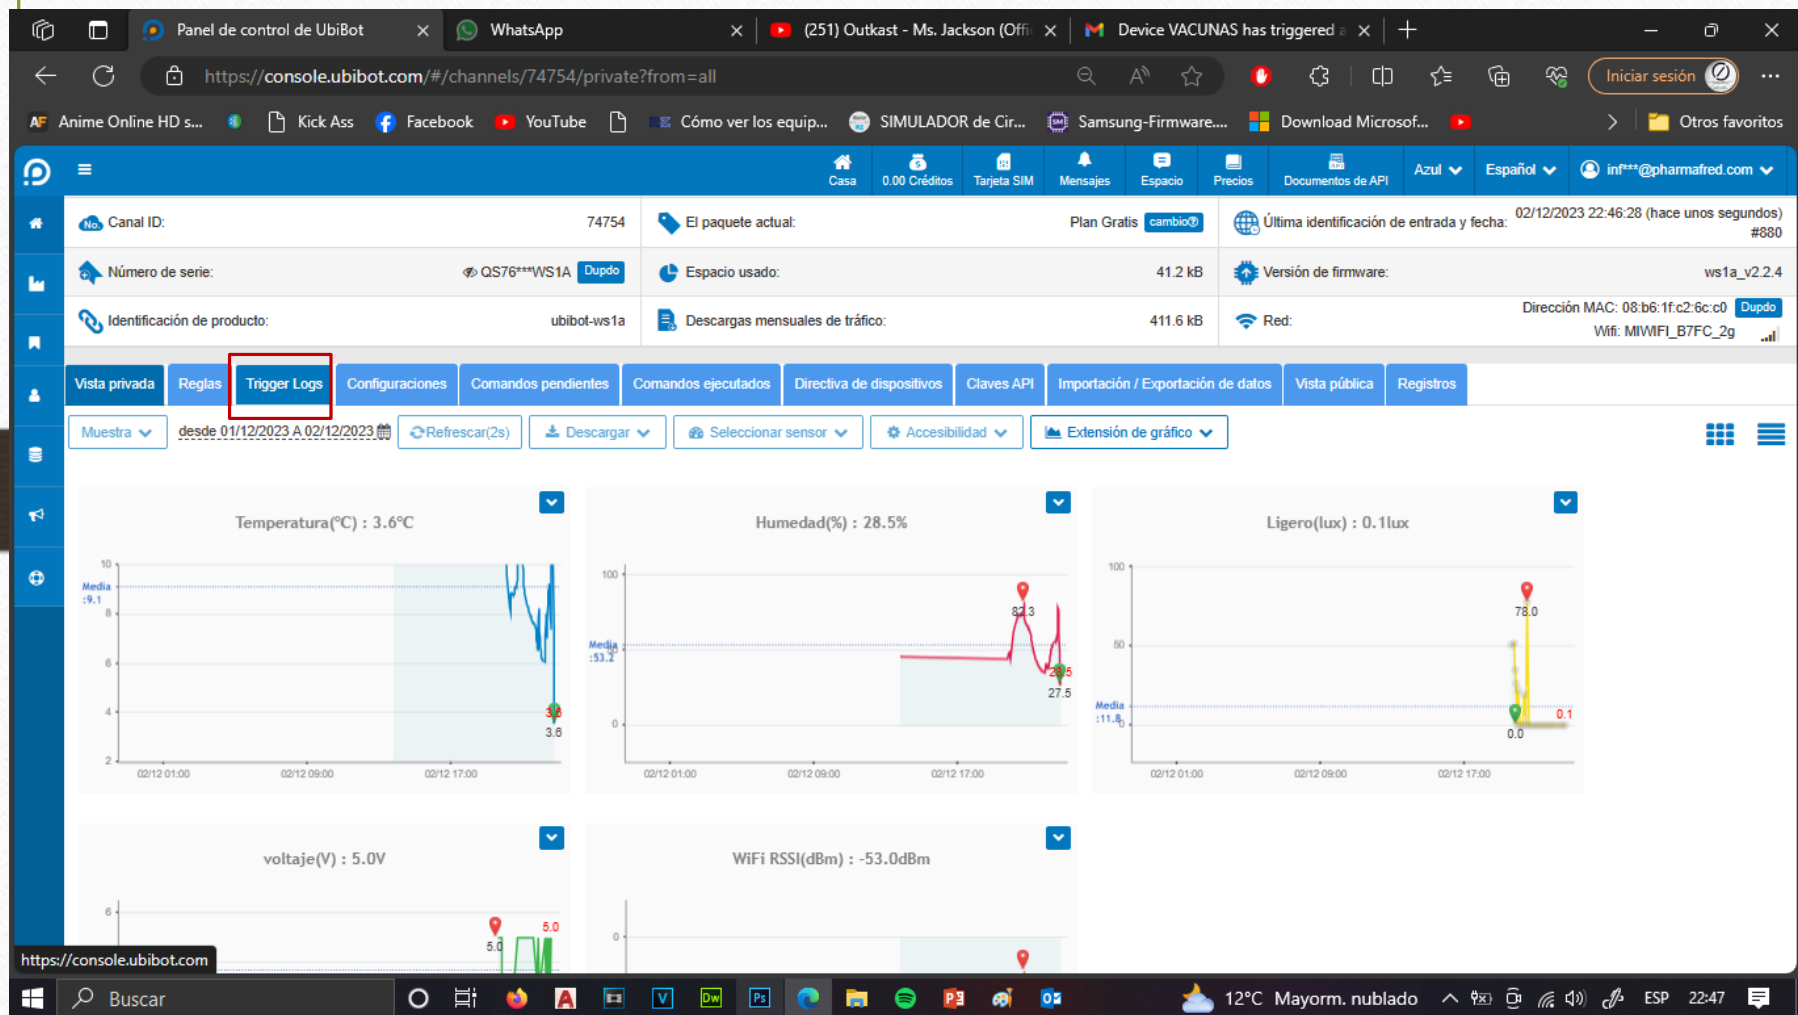

En este apartado podemos ver todas las alertas

Panel de control de UbiBot

WhatsApp

(251) Outkast - Ms. Jackson

Device VACUNAS has triggered

https://console.ubibot.com/#/channels/74754/triggers?from=all

Inicio sesión

Anime Online HD s...

Kick Ass

Facebook

YouTube

Cómo ver los equip...

SIMULADOR de Cir...

Samsung-Firmware...

Download Microsof...

Otros favoritos

Ubibot

Casa

0.00 Créditos

Tarjeta SIM

Mensajes

Espacio

Precios

Documentos de API

Azul

Español

inf***@pharmafred.com

Identificación de producto.

Ubibot-WS1a

Descargas mensuales de tráfico.

458.4 KB

Reu.

WiFi: MIVMFI_B7FC_2g

Vista privada

Reglas

Trigger Logs

Configuraciones

Comandos pendientes

Comandos ejecutados

Directiva de dispositivos

Claves API

Importación / Exportación de datos

Vista pública

Registros

Fecha

Buscar

Exportar como archivo CSV

Exportar en PDF

Proporcionamos historiales de alerta en los últimos 3 meses.

ID de alerta	Reglas No.	Nombre de reglas	Tipo de reglas	Tipo de alertas	Sensor	Valor de activación de alerta	Registros de alertas	Rendimiento de alerta	Creado en	Completado en	Notas
5223b809a02240	140589	ALARMA BAJA TEMPERATURA	Alerta de sensor	Alerta de una sola vez	field1 (Temperature)	-0.04°C		Hecho	02/12/2023 22:43:27	02/12/2023 22:43:27	
5223b809a043a2	140588	ALARMA POR ALTA TEMPERATURAV	Alerta de sensor	Alerta de una sola vez	field1 (Temperature)	18.88°C		Hecho	02/12/2023 22:38:27	02/12/2023 22:38:28	
5223b805751a2a	140588	ALARMA POR ALTA TEMPERATURAV	Alerta de sensor	Alerta de una sola vez	field1 (Temperature)	10.45°C		Hecho	02/12/2023 22:38:27	02/12/2023 22:38:27	
5223b80266bb33	140596	FALLO DE TENSION	USB abajo	Alerta de una sola vez	usb	0		Hecho	02/12/2023 22:31:15	02/12/2023 22:31:16	
5223b7fd11bada	140595	ALARMA FALLO DE TENSION (Remoto)	USB abajo	Alerta de una sola vez	usb	0		Hecho	02/12/2023 22:22:20	02/12/2023 22:22:21	
5223b79245e0d0	140588	ALARMA POR ALTA TEMPERATURAV	Alerta de sensor	Alerta de una sola vez	field1 (Temperature)	10.75°C		Hecho	02/12/2023 20:43:03	02/12/2023 20:43:03	
5223b78497562c	140585	Default Offline Alert (Recuperación)	Alerta fuera de línea	Alerta de una sola vez				Hecho	02/12/2023 20:20:07	02/12/2023 20:21:10	
5223b783638166	140585	Default Offline Alert	Alerta fuera de línea	Alerta de una sola vez				Hecho	02/12/2023 20:18:05	02/12/2023 20:19:09	

Por página

10

<Anterior

1

próximo>

Total 1 páginas, Vamos

página

Okay

Totamente 10. Los elementos se pueden mostrar en cada página. Tanto el tiempo creado como el tiempo completado se pueden ordenar.

En este apartado vemos todas las alertas ya sea por fallo de tensión, alarma por alta o baja temperatura con hora y fecha